

Προβολέας της Acer

Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/
AX331/A1300W/B120/CE-W10/
C11W/AW331/H5382BD/E232/
HE-722/A1500/B150/CE-810/
H6511BD/H6512BD/E146D/
HE-805J/L552/V62/H6510BD+/
P1502 Οδηγός Χρήστη

Copyright © 2016. Acer Incorporated.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Προβολέας της Acer Οδηγός Χρήστη
Αρχική Έκδοση: 05/2016

Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συμπληρωματικών εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόμενες είτε υπαινισσόμενες, σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόμενες εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου, το σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς, και το μέρος αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα που είναι κολλημένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη μονάδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σειριακό αριθμό, τον αριθμό μοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου μέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε σύστημα ανάκτησης, ή η μετάδοση, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, μέσω φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Acer.

Αριθμός Μοντέλου: _____

Σειριακός Αριθμός: _____

Ημερομηνία Αγοράς: _____

Τόπος Αγοράς: _____

Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Acer Incorporated. Ονόματα προϊόντων ή εμπορικά σήματα άλλων εταιριών χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για λόγους προσδιορισμού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.

"Η επωνυμία HDMI™, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC."



Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την άνεσή σας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε το παρόν για μελλοντική παραπομπή. Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που σημειώνονται στο προϊόν.

Απενεργοποίηση του προϊόντος πριν από τον καθαρισμό

Βγάλετε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου πριν να το καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Χρησιμοποιείτε ένα στεγνό ύφασμα για τον καθαρισμό.

Προσέχετε το φως κατά την αποσύνδεση της συσκευής

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση της τροφοδοσίας στο εξωτερικό τροφοδοτικό:

- Εγκαταστήστε το τροφοδοτικό πριν να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα του ρεύματος.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος πριν να βγάλετε το τροφοδοτικό από τον προβολέα.
- Αν το σύστημα έχει πολλές πηγές τροφοδοσίας, αποσυνδέστε την τροφοδοσία από το σύστημα βγάζοντας όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από τα τροφοδοτικά.

Προσοχή για την Προσβασιμότητα

Βεβαιωθείτε πως η πρίζα ρεύματος στην οποία συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας έχει εύκολη πρόσβαση και βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο χειριστή της συσκευής. Όταν χρειαστεί να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία της συσκευής, βεβαιωθείτε πως θα βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.



Προειδοποιήσεις!

- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε ασταθές καροτσάκι, βάση, ή τραπέζι. Το προϊόν μπορεί να πέσει προκαλώντας σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
- Παρέχονται θύρες και ανοίγματα για αερισμό για να διασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και να το προστατέψετε από την υπερθέρμανση. Αυτά τα ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκαριστούν ή να καλυφθούν. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να μπλοκάρονται με την τοποθέτηση του προϊόντος σε ένα κρεβάτι, καναπέ, χαλί, ή άλλη παρόμοια επιφάνεια.

Αυτό το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται κοντά ή πάνω από ένα καλοριφέρ ή αερόθερμο, ή ενσωματωμένη εγκατάσταση εκτός αν παρέχεται σωστός αερισμός.

- Ποτέ μην στρώχνετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους σε αυτό το προϊόν μέσω των θυρών του περιβλήματος καθώς μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην χύσετε οποιουδήποτε είδους υγρό στο προϊόν.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στα εσωτερικά εξαρτήματα και να αποτρέψετε τυχόν διαρροή της μπαταρίας, μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε δονούμενη επιφάνεια.

- Μη τη χρησιμοποιείτε ποτέ στον αθλητισμό, τη γυμναστική ή σε περιβάλλον με κραδασμού που πιθανώς να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα ή ζημιά στο στρόφειο ή τη λυχνία.

Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος

- Αυτό το προϊόν θα πρέπει να λειτουργεί με τον τύπο ρεύματος που προσδιορίζεται στην ετικέτα. Αν δεν είστε σίγουροι για τον τύπο του διαθέσιμου ρεύματος, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική σας εταιρία ηλεκτρισμού.
- Μην επιτρέπεται σε οτιδήποτε να ακουμπάει πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε μέρος που μπορεί άνθρωποι να περπατήσουν πάνω στο καλώδιο.
- Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτό το προϊόν, σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση ρεύματος του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος στο καλώδιο επέκτασης δεν ξεπερνά την ολική αντοχή του καλωδίου επέκτασης. Επίσης, σιγουρευτείτε πως η ολική μέτρηση όλων των προϊόντων που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα του τοίχου δεν ξεπερνά την αντοχή της ασφάλειας.
- Μην υπερφορτώνετε μία παροχή, ταινία ή υποδοχή ρεύματος συνδέοντας υπερβολικά μεγάλο αριθμό συσκευών. Το συνολικό φορτίο του συστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής του κυκλώματος μιας διακλάδωσης. Εάν χρησιμοποιούνται ταινίες ρεύματος, το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80% της προδιαγραφής εισόδου της ταινίας.
- Ο μετασχηματιστής αυτού του προϊόντος έχει γειωμένο φως τριών καλωδίων. Το βύσμα ταιριάζει μόνο σε μία γειωμένη παροχή ρεύματος. Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα ρεύματος είναι σωστά γειωμένη πριν εισάγετε το φως του μετασχηματιστή AC. Μην τοποθετήσετε το βύσμα σε μη γειωμένη παροχή ρεύματος. Απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας για λεπτομέρειες.



Προειδοποίηση! Ο ακροδέκτης γείωσης είναι χαρακτηριστικό ασφαλείας. Η χρήση παροχής ρεύματος που δεν έχει γειωθεί κατάλληλα ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία ή/και τραυματισμό.



Σημείωση: Η ακίδα γείωσης προσφέρει επίσης καλή προστασία από απροσδόκητο θόρυβο που παράγεται από άλλες κοντινές ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με την απόδοση αυτού του προϊόντος.

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το συνοδευτικό καλώδιο τροφοδοσίας. Αν πρέπει να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε πως το νέο καλώδιο τροφοδοσίας καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: αποσπώμενου τύπου, αναγραφόμενο στο UL/τιστοποιημένο από CSA, εγκεκριμένο από VDE ή ισοδύναμό του, μέγιστο μήκος 4,5 μέτρα.

Σέρβις του προϊόντος

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι το προϊόν, καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καλυμμάτων μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνα σημεία τάσης ή σε άλλους κινδύνους. Αναφερθείτε για όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών.

Βγάλτε αυτό το προϊόν από την πρίζα του τοίχου και παραπέμψτε τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

- Όταν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά ή έχει τριφτεί

- Αν έχει χυθεί υγρό στο προϊόν
- Αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή νερό
- Αν το προϊόν έχει πέσει ή το κουτί του έχει υποστεί ζημιά
- Αν το προϊόν παρουσιάζει μια εμφανή αλλαγή στην απόδοση, που δηλώνει ανάγκη επισκευής
- Αν το προϊόν δε λειτουργεί κανονικά όταν ακολουθούνται οι οδηγίες λειτουργίας του



.....

Σημείωση: Ρυθμίστε μόνο αυτά τα ελεγκτήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες λειτουργίας αφού η ακατάλληλη ρύθμιση των υπόλοιπων ελεγκτηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και συχνά απαιτεί εκτεταμένη εργασία από αρμόδιο τεχνικό για να αποκατασταθεί το προϊόν στην κανονική κατάσταση.



.....



Προειδοποίηση! Για λόγους ασφαλείας, μη χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που δεν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές όταν προσθέτετε ή αλλάζετε συστατικά. Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας για επιλογές αγοράς.

Η συσκευή και τα εξαρτήματά της ενδεχομένως περιέχουν μικρά τμήματα. Φυλάτε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Επιπλέον οδηγίες ασφαλείας

- Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
- Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος
- Μην τοποθετείτε το προϊόν στα παρακάτω περιβάλλοντα:
 - Χώροι που δεν αερίζονται καλά ή είναι περιορισμένοι. Είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον 50εκ απόσταση από τοίχους και ελεύθερη ροή αέρα γύρω από τον προβολέα.
 - Μέρη όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέβουν υπερβολικά, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου με όλα τα παράθυρα κλειστά.
 - Μέρη όπου η υπερβολική υγρασία, σκόνη ή καπνός τσιγάρων μπορεί να μολύνουν τα οπτικά συστατικά, μειώνοντας το χρόνο ζωής και σκουραίνοντας την εικόνα.
 - Μέρη κοντά σε συναγερμούς φωτιάς.
 - Μέρη με θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 40 °C/104 °F.
 - Μέρη όπου το υψόμετρο είναι μεγαλύτερο από 3000 μέτρα.
- Βγάλετε τον προβολέα αμέσως από την πρίζα αν δείτε πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μη λειτουργείτε τον προβολέα αν βγαίνει καπνός, παράξενoi θόρυβοι ή μυρωδιές. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Σε αυτήν την περίπτωση, βγάλετε τον αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
- Μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν αν έχει σπάσει ή πέσει. Σε εκείνη την περίπτωση, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για επιθεώρηση του προϊόντος.
- Μην εκθέτετε τους φακούς του προβολέα στον ήλιο. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Όταν σβήνετε τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
- Μην κλείνετε συχνά την τροφοδοσία απότομα ούτε να βγάζετε τον προβολέα από την πρίζα όσο λειτουργεί. Η καλύτερη πρακτική είναι να περιμένετε να σταματήσει ο ανεμιστήρας πριν να κλείσετε την τροφοδοσία.

- Μην ακουμπάτε τις γρίλιες εξόδου αέρα και το κάτω πλαίσιο γιατί θερμαίνονται πολύ.
- Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να ανέβει και να προκαλέσει ζημιές όταν είναι αποφραγμένο το φίλτρο ή οι αερισμοί με βρομιές ή σκόνη.
- Μην κοιτάτε μέσα στη γρίλια εξόδου αέρα όσο λειτουργεί ο προβολέας. Μπορεί να κάνει ζημιά στα μάτια σας.
- Ανοίγετε πάντα το διάφραγμα του φακού ή αφαιρείτε το καπάκι όταν είναι αναμμένος ο προβολέας.
- Μην εμποδίζετε τους φακούς του προβολέα με αντικείμενα όταν ο προβολέας λειτουργεί καθώς μπορεί να θερμανθεί το αντικείμενο και να παραμορφωθεί, ή ακόμα και να πιάσει φωτιά. Για να σβήσετε προσωρινά τη λάμπα, πατήστε το **HIDE** στο τηλεχειριστήριο.
- Η λάμπα θερμαίνεται πάρα πολύ κατά τη λειτουργία. Αφήνετε τον προβολέα να κρυώνει για περίπου 45 λεπτά πριν να αφαιρέσετε τη λάμπα για να την αντικαταστήσετε.
- Μη λειτουργείτε τις λάμπες μετά την ονομαστική τους διάρκεια ζωής. Μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να σπάσουν.
- Μην αντικαθιστάτε ποτέ τη λάμπα ή άλλα ηλεκτρονικά συστατικά αν δεν έχετε βγάλει τον προβολέα από την πρίζα.
- Το προϊόν θα ανιχνεύσει μόνο του τη διάρκεια ζωής της λάμπας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα.
- Κατά την αλλαγή της λάμπας, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να κρυώσει, και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
- Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών Λάμπας)" από το μενού "Management (Διαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) μετά την αντικατάσταση της λάμπας.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον προβολέα. Υπάρχουν επικίνδυνα υψηλές τάσεις στο εσωτερικό του που μπορεί να σας τραυματίσουν. Το μοναδικό εξάρτημα που μπορεί να αλλάξει ο χρήστης είναι η λάμπα που έχει το δικό της αφαιρούμενο καπάκι. Παραπέμψτε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο επαγγελματικό προσωπικό επισκευών.
- Μην βάζετε τον προβολέα να κάθετα κάθετα πάνω στο ένα άκρο του. Μπορεί ο προβολέας να πέσει, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να προβάλλει αναστραμμένες εικόνες για τοποθέτηση στην οροφή. Χρησιμοποιείτε μόνο το kit μονταρίσματος σε οροφή της acer για την τοποθέτηση του προβολέα και βεβαιωθείτε πως έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια.
- Ο προβολέας πρέπει να τοποθετηθεί με οριζόντιο τρόπο είτε επιτραπέζια είτε σε στήριξη στην οροφή και οι γωνίες κλίσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 6 μοίρες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί δραματική μείωση της διάρκειας ζωής της λάμπας ή σημαντικά προβλήματα ασφάλειας και δυσλειτουργίας του συστήματος.

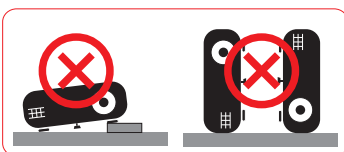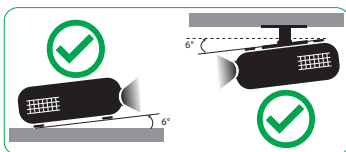

Προσοχή για την Ακρόαση

Για να προστατέψετε την ακοή σας, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- Ανεβάζετε σταδιακά την ένταση του ήχου μέχρι να ακούτε άνετα και καθαρά.
- Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου μετά που έχουν συνθίσει τα αυτιά σας.
- Μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
- Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου για να μην ακούτε το περιβάλλον όταν έχει πολύ θόρυβο.
- Μειώστε την ένταση του ήχου αν δεν μπορείτε να ακούσετε όταν σας μιλάνε οι δίπλα σας.

Οδηγίες περί διάθεσης

Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίμματα κατά τη διάθεση. Για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς της Οδηγίας Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), επισκεφτείτε την τοποθεσία <http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



Συμβουλευτική παράγραφος σχετικά με τον υδράργυρο

Για προβολείς ή ηλεκτρονικές συσκευές που περιέχουν μια οθόνη LCD/CRT:




"Οι Λάμπα(ες) περιέχουν υδράργυρο, απορρίπτετέ τις με την κατάλληλη διαδικασία."

Οι Λάμπα(ες) Hg στο εσωτερικό αυτής της συσκευής περιέχουν υδράργυρο και πρέπει είτε να ανακυκλώνονται είτε να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή ομοσπονδιακούς νόμους. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Ένωση Βιομηχανικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων στην τοποθεσία www.eiae.org. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των λαμπών, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.lamprecycle.org



Μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη, RG2

"Όπως με κάθε φωτεινή πηγή, μην κοιτάζετε απευθείας τη δέσμη, RG2 IEC 62471-5: 2015"



Όλα με τη σειρά τους

Σημειώσεις για τη χρήση

Τι να κάνετε:

- Να σβήνεται τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το περίβλημα της οθόνης.
- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος αν δε θα χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τι να μην κάνετε:

- Μην αποφράσετε τις σχισμές και τα ανοίγματα που υπάρχουν για τον αερισμό της μονάδας.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, κεριά ή διαλυτικά για να καθαρίσετε τη μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
 - Σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή υγρασία.
 - Σε περιοχές με υπερβολική σκόνη και χρώμα.
 - Κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
 - Τοποθετήσετε σε άμεσο ηλιακό φως.

Προφυλάξεις

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις διαδικασίες συντήρησης όπως αυτές συνιστώνται στον παρόντα οδηγό χρήσης για να μεγιστοποιήσετε τη ζωή της συσκευής σας.



Προειδοποιήσεις:

- Μην κοιτάτε μέσα στο φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λάμπα. Το έντονο φως μπορεί να βλάψει τα μάτια σας.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.
- Παρακαλούμε να μην ανοίξετε ή αποσυναρμολογήσετε το προϊόν καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Κατά την αλλαγή της λάμπας, παρακαλούμε αφήστε τη μονάδα να κρυώσει, και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες αλλαγής.
- Το προϊόν αυτό θα ανιχνεύσει μόνο του τη ζωή της λάμπας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως η λάμπα θα αντικατασταθεί όταν εμφανιστούν τα προειδοποιητικά μηνύματα.
- Μηδενίστε τη λειτουργία "Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών Λάμπας)" από το μενού "Management (Διαχείριση)" της προβολής στην οθόνη (OSD) μετά την αντικατάσταση της λάμπας.
- Όταν σβήνεται τον προβολέα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως ολοκληρώνει τον κύκλο ψύξης του πριν να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.
- Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και έπειτα τις πηγές σήματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το καπάκι του φακού όταν ο προβολέας είναι σε λειτουργία.
- Όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, μπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό ήχο. Αν αυτό συμβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα. Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα "Αντικατάσταση της Λάμπας".

Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την άνεσή σας	iii
Όλα με τη σειρά τους	viii
Σημειώσεις για τη χρήση	viii
Προφυλάξεις	viii
Εισαγωγή	1
Χαρακτηριστικά Προϊόντος	1
Επισκόπηση Συσκευασίας	2
Γενική Επισκόπηση Προβολέα	3
Προοπτική Προβολέα	3
Πίνακας Ελέγχου	6
Διάταξη Τηλεχειριστηρίου	7
Έλεγχος MHL (Mobile High-Definition Link)	9
Ξεκινώντας	11
Σύνδεση του Προβολέα	11
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα	14
Ενεργοποίηση του προβολέα	14
Απενεργοποίηση του προβολέα	15
Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας	16
Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας	16
Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την απόσταση της εικόνας	17
Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ	21
Χειριστήρια Χρήση	25
Μενού εγκατάστασης	25
Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)	26
Color (Χρώμα)	27
Image (Εικόνα)	30
Setting (Ρυθμίσεις)	32
Management (Διαχείριση)	36
Audio (Ήχος)	37
3D	37
Language (Γλώσσα)	38

Παραρτήματα	39
Επίλυση Προβλημάτων	39
Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων	43
Πώς να εγκαταστήσετε το εσωτερικό Dongle	44
Καθαρισμός και αντικατάσταση των φίλτρων σκόνης (Επιλογή)	45
Αντικατάσταση της Λάμπας	46
Εγκατάσταση Οροφής	47
Προδιαγραφές	50
Καταστάσεις συμβατότητας	53
Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας	58

Εισαγωγή

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Το προϊόν αυτό αποτελεί προβολέα DLP® με ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Οι αξιοσημείωτες λειτουργίες του περιλαμβάνουν:

- Τεχνολογία DLP®
- Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: Ανάλυση 1024x768 XGA
Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: Ανάλυση WXGA 1280x800
Σειρά H5382BD/E232/HE-722: Ανάλυση 1280x720 720p
Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/
H6510BD+/P1502: Ανάλυση 1920x1080 1080p
Υποστηρίζεται αναλογία εικόνας Full (Πλήρης)/4:3/16:9/16:10/L.Box
- Καθιστά δυνατή την προβολή 3D περιεχομένου μέσω της Τεχνολογίας DLP
Link: Το Blue-Ray 3D υποστηρίζεται και είναι έτοιμο για αναπαραγωγή nVidia
3DTV
- Η τεχνολογία ColorBoost της Acer προσφέρει τα πραγματικά χρώματα της φύσης για ζωντανές εικόνες σα να σου μιλούν
- Υψηλή φωτεινότητα και αναλογία αντίθεσης
- Η τεχνολογία LumiSense+ βελτιστοποιεί αυτόματα τη φωτεινότητα και τον κορεσμό χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας με βάση τον τρέχοντα φωτισμό περιβάλλοντος.
- Οι πολλοί τρόποι παρουσίασης (Bright (Φωτεινός), Presentation (Παρουσίαση), Standard (Κλασικό), sRGB, Rec. 709 (Εγγρ. 709), Movie (Ταινία), Dark Cinema (Σκοτεινή αίθουσα), Game (Παιχνίδια), Sports (Αθλητικά), ISF Night (ISF Βράδυ), ISF Day (ISF Ημέρα), User (Χρήστης)) δίνουν τη δυνατότητα για την καλύτερη απόδοση σε οποιαδήποτε κατάσταση
- Συμβατό με NTSC / PAL / SECAM και με υποστήριξη HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
- Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και η λειτουργία οικονομίας (ECO) αυξάνει τη διάρκεια ζωής της λάμπας
- Η τεχνολογία Acer EcoProjection προσφέρει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και βελτίωση της φυσικής αποδοτικότητας
- Εξοπλισμένο με σύνδεση HDMI™ & MHL οι οποίες υποστηρίζουν HDCP
- Υποστηρίζεται η λειτουργία HDMI CEC
- Έξυπνη ανίχνευση παρέχει γρήγορη, έξυπνη ανίχνευση πηγής
- Μενού προβολής στην οθόνη (OSD) σε πολλές γλώσσες
- Φακός προβολής με χειροκίνητη εστίαση και μεγέθυνση έως και 1.1x ή 1.3x
- Ψηφιακό ζουμ 2x
- Συμβατό με λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Macintosh®
- Υποστηρίζεται προβολή σήματος MHL V2.1.
- Υποστηρίζεται LumiSense+
- Ενσωματωμένο ηχείο 3 Watt ή 10 Watt



Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Επισκόπηση Συσκευασίας

Αυτός ο προβολέας συνοδεύεται από όλα τα αντικείμενα που εμφανίζονται παρακάτω. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε πως η μονάδα σας είναι πλήρης. Επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς αν λείπει κάτι.



Προβολέας



Καλώδιο τροφοδοσίας



Καλώδιο VGA



Κάρτα ασφαλείας
(προαιρετικό)



Οδηγός χρήστη




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης




Θήκη μεταφοράς
(προαιρετικό)




Φίλτρα σκόνης
(προαιρετικό)

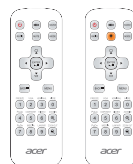


Τηλεχειριστήριο




2 x Μπαταρίες
(προαιρετικό)




WirelessCAST
(προαιρετικό)

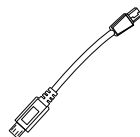

Micro USB σε Mini USB
Καλώδιο 80 mm (προαιρετικό)

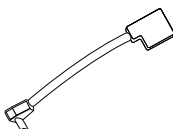

Καλώδιο Micro USB
(αρσενικό) σε Micro USB
(θηλυκό) 50 mm (προαιρετικό)




Κιτ WirelessHD
(προαιρετικό)

Γενική Επισκόπηση Προβολέα


Προοπτική Προβολέα

Μπροστινή / πάνω πλευρά

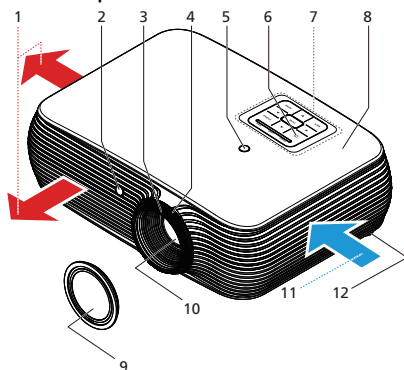

#	Περιγραφή	#	Περιγραφή
1	Έξοδος αέρα	7	Πίνακας ελέγχου
2	Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος	8	Κάλυμμα λαμπτήρα
3	Δαχτυλίδι εστίασης	9	Καπάκι φακών
4	Δαχτυλίδι ζουμ	10	Φακοί προβολής
5	Δέκτης τηλεχειριστήριου	11	Είσοδος αέρα
6	Κουμπί τροφοδοσίας	12	Τροχοί ρύθμισης κλίσης

Δεξιά / Πίσω πλευρά Τύπος 1

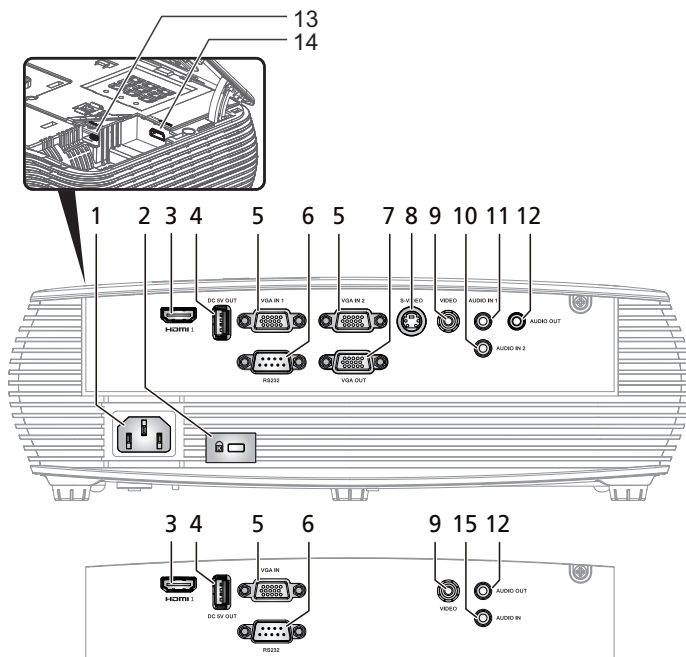


#	Περιγραφή	#	Περιγραφή
1	Πρίζα ρεύματος	9	Σύνδεση εισόδου Composite video
2	Θύρα κλειδαριάς Kensington™	10	Σύνδεση εισόδου ήχου 2 (για S-Video ή Composite)
3	Σύνδεση HDMI 1	11	Σύνδεση εισόδου ήχου 1 (για εισοδο VGA 1/είσοδο VGA 2)
4	Ακροδέκτης εξόδου 5V DC (φόρτιση συσκευής & υποστήριξη λειτουργίας ποντικιού σελίδα πάνω/κάτω)	12	Σύνδεση εξόδου ήχου
5	Αναλογικό σήμα PC/HDTV/component Σύνδεση εισόδου ήχου (VGA IN 1, VGA IN 2)	13	Εσωτερικός σύνδεσμος 5V
6	Υποδοχή RS232	14	Σύνδεση HDMI 2/MHL
7	Ακροδέκτης εξόδου οθόνης loop-through (μόνο για VGA IN 1)	15	Ακροδέκτης εισόδου ήχου
8	Σύνδεση εισόδου S-Video		



Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Τύπος 2

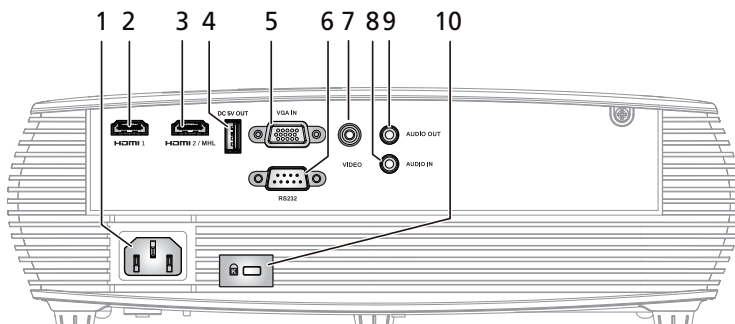


#	Περιγραφή	#	Περιγραφή
1	Πρίζα ρεύματος	6	Υποδοχή RS232
2	Σύνδεση HDMI 1	7	Σύνδεση εισόδου Composite video
3	Σύνδεση HDMI 2/MHL	8	Ακροδέκτης εισόδου ήχου
4	Ακροδέκτης εξόδου 5V DC (φόρτιση συσκευής & υποστήριξη λειτουργίας ποντικιού σελίδα πάνω/κάτω)	9	Σύνδεση εξόδου ήχου
5	Αναλογικό σήμα PC/HDTV/component Σύνδεση εισόδου ήχου	10	Θύρα Kensington™ Lock



Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Πίνακας Ελέγχου

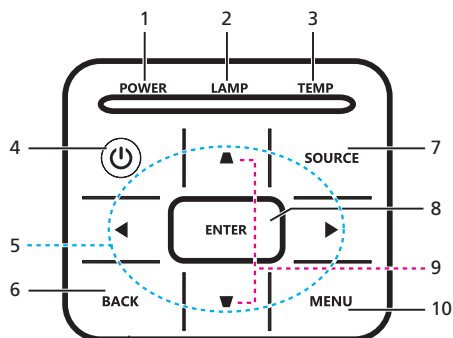


#	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
1	POWER	POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ)	Ενδεικτική Λυχνία LED Ισχύος
2	LAMP	LAMP	Ενδεικτική Λυχνία LED Λάμπας
3	TEMP	TEMP	Ενδεικτική Λυχνία LED Θερμοκρασίας
4		POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ)	Δείτε τα περιεχόμενα στην ενότητα "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα".
5		Τέσσερα πλήκτρα επιλογής κατεύθυνσης	Χρησιμοποιήστε για να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
6	BACK	BACK (ΠΙΣΩ)	Για επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία.
7	SOURCE	SOURCE (ΠΗΓΗ)	Αλλάζει την εν ενεργεία πηγή.
8	ENTER	ENTER (Εισαγωγή)	Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
9		Keystone (Τραπεζίου)	Ρυθμίζει την εικόνα για να αντισταθμίσει την παραμόρφωση που προκαλείται από την κλίση του προβολέα.
10	MENU	MENU (ΜΕΝΟΥ)	Πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΥ)" για να ανοίξει το μενού της OSD, πίσω στο προηγούμενο βήμα για τη λειτουργία του μενού της OSD ή για έξοδο από το μενού της OSD.



Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Διάταξη Τηλεχειριστηρίου

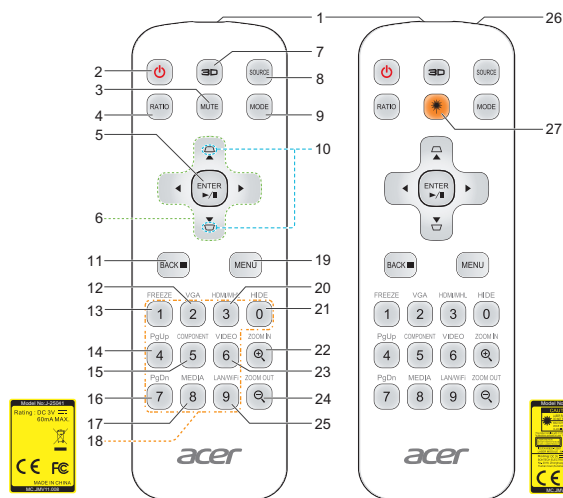


#	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
1		Πομπός υπέρυθρων	Στέλνει σήματα στον προβολέα.
2		POWER (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ)	Ανατρέπει στην ενότητα "Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα" .
3		MUTE (Σίγαση)	Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έντασης ήχου.
4		RATIO	Για να επιλέξετε την επιθυμητή αναλογία εικόνας.
5		Επιλογή/ Εισαγωγή Αναπαραγωγή/ Παύση	Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας. Πιέστε για έναρξη/παύση της αναπαραγωγής.
6		Τέσσερα πλήκτρα επιλογής κατεύθυνσης	Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας.
7		3D	Πατήστε "3D" για να επιλέξετε μοντέλα 3D.
8		SOURCE (ΠΗΓΗ)	Αλλάζει την εν ενεργεία πηγή.
9		MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)	Πατήστε "MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)" για να επιλέξετε τη λειτουργία προβολής από Bright (Φωτεινός), Presentation (Παρουσίαση), Standard (Κλασσικό), Video (Βίντεο) και User (Χρήστης).
10		KEYSTONE (ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ)	Ρυθμίζει την εικόνα για να αντισταθμίσει την παραμόρφωση που προκαλείται από την κλίση του προβολέα.
11		BACK (ΠΙΣΩ) STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)	Για επιστροφή στην προηγούμενη λειτουργία. Πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
12		VGA	Πατήστε το "VGA" για να αλλάξετε την πηγή στη σύνδεση VGA. Αυτή η σύνδεση υποστηρίζει αναλογικό RGB, YPbPr (480p/576p/720p/ 1080i), YCbCr (480i/576i) και RGBsync.

#	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
13		FREEZE	Για παύση της εικόνας στην οθόνη.
14		PgUp	Μόνο για χρήση σε υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την προηγούμενη σελίδα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το USB Ctrl σύνδεσης (Μίνι τύπου B) συνδέεται με έναν υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB.
15		COMPONENT	Χωρίς λειτουργία.
16		PgDn	Μόνο για χρήση σε υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την επόμενη σελίδα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το USB Ctrl σύνδεσης (Μίνι τύπου B) συνδέεται με έναν υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB.
17		MEDIA (ΜΕΣΑ)	Χωρίς λειτουργία.
18		KeyPad 0~9 (Πληκτρολόγιο 0~9)	Πατήστε τα "0~9" για είσοδο ενός κωδικού πρόσβασης στις "Security (Ασφάλεια)"
19		MENU (ΜΕΝΟΥ)	- Πατήστε το "MENU (ΜΕΝΟΥ)" για να ανοίξει το μενού της OSD, πίσω στο προηγούμενο βήμα για τη λειτουργία του μενού της OSD ή για έξοδο από το μενού της OSD. - Επιβεβαιώνει την επιλογή των στοιχείων σας.
20		HDMI™/MHL	Για αλλαγή πηγής σε HDMI/MHL.
21		HIDE	Σβήνει προσωρινά την εικόνα. Πατήστε "HIDE" για να κρύψετε την εικόνα, πατήστε ξανά για να εμφανιστεί η εικόνα.
22		ZOOM IN (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ)	Μεγέθυνση της εικόνας προβολής.
23		VIDEO	Για να αλλάξετε πηγή σε COMPOSITE VIDEO.
24		ZOOM OUT (ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ)	Σμίκρυνση της εικόνας προβολής.
25		LAN/WiFi	Πατήστε το "LAN/WiFi" για να αλλάξετε πηγή σε "WiFi." Διατίθεται μόνο όταν το Acer WirelessCAST (MWA3) είναι συνδεδεμένο στον προβολέα και ανατρέξτε στο "WiFi" στη λίστα πηγών.
26		Δείκτης λείζερ	Στοχεύστε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής.
27		Κουμπί λείζερ	Σημαδεύστε το τηλεχειριστήριο στην οθόνη προβολής και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το δείκτη λείζερ.



Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος MHL (Mobile High-Definition Link)

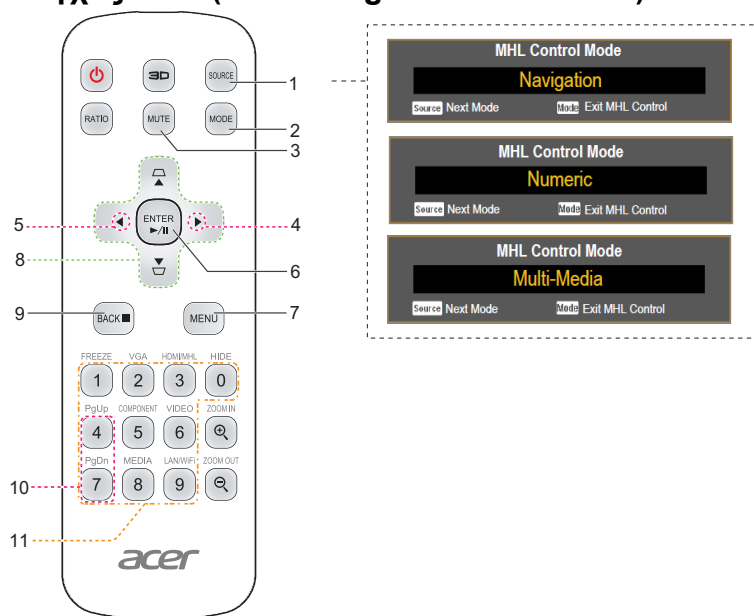


#	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
1		ΠΗΓΗ	Πατήστε το κουμπί "SOURCE (ΠΗΓΗ)" για εναλλαγή μεταξύ της κατάστασης περιήγησης, της αριθμητικής και της κατάστασης πολυμέσων.
2		ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	- Πατήστε το κουμπί "MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)" για ένα δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε τη MHL Control Mode (λειτουργία ελέγχου MHL). - Για έξοδο, πατήστε ξανά το κουμπί "MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)".
3		Σίγαση	Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έντασης ήχου. (μόνον για Navigation (Πλοήγηση) ή Multi-Media (Πολυμέσα) λειτουργία)
4		Αύξηση έντασης	Αυξάνει την ένταση του ήχου. (μόνον για Multi-Media (Πολυμέσα) λειτουργία)
5		Μείωση έντασης	Μειώνει την ένταση του ήχου. (μόνον για Multi-Media (Πολυμέσα) λειτουργία)
6		Επιλογή/ Εισαγωγή	Πατήστε για επιλογή/εισαγωγή του αρχείου. (μόνον για Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)
		Αναπαραγωγή/ Παύση	Γίνεται εναλλαγή ανάμεσα σε αναπαραγωγή και παύση. (μόνον για Multi-Media (Πολυμέσα) λειτουργία)
7		MENΟΥ	Πατήστε για να ξεκινήσετε το ριζικό μενού. (μόνον για Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)

#	Εικονίδιο	Λειτουργία	Περιγραφή
8		Τέσσερα πλήκτρα επιλογής κατεύθυνσης	Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να επιλέξετε στοιχεία ή να κάνετε ρυθμίσεις στην επιλογή σας. (μόνον για Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)
9		Πίσω/Εξοδος	• Πατήστε "BACK (ΠΙΣΩ)" για να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω στο μενού. • Για να εξέλθετε από το αρχείο. (μόνον για Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)
		Stop (Διακοπή)	Διακόπτει την αναπαραγωγή. (μόνον για Multi-Media (Πολυμέσα) λειτουργία)
10	 	PgUp/PgDn	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα. (μόνον για Navigation (Πλοήγηση) λειτουργία)
11		Πληκτρολόγιο 0~9	Αριθμητικά κουμπιά. (μόνον για Numeric (Αριθμητική) λειτουργία)



Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Τύπος 2

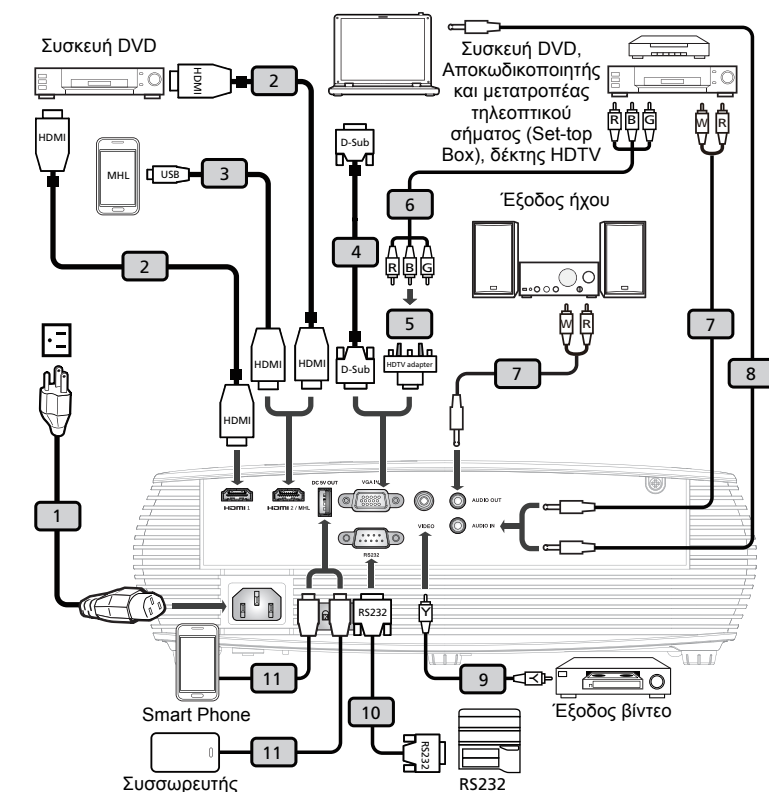

#	Περιγραφή	#	Περιγραφή
1	Καλώδιο τροφοδοσίας	7	Υποδοχή καλωδίου ήχου/RCA
2	Καλώδιο HDMI	8	Υποδοχή καλωδίου ήχου/Υποδοχή
3	Καλώδιο MHL (MicroUSB προς HDMI)	9	Καλώδιο composite video
4	Καλώδιο VGA	10	Καλώδιο RS232
5	Προσαρμογέας VGA σε Component/προσαρμογέας HDTV	11	Καλώδιο USB για συσκευή φόρτισης
6	Καλώδιο 3 RCA component		



Σημείωση 1: Για να διασφαλιστεί πως ο προβολέας λειτουργεί καλά με τον υπολογιστή σας, παρακαλούμε σιγουρευτείτε πως ο χρονισμός της λειτουργίας προβολής σε οθόνη στον υπολογιστή είναι συμβατός με τον προβολέα.

Σημείωση 2: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Σημείωση 3: Το καλώδιο USB χρειάζεται επέκταση τροφοδοτικού, εάν το μήκος είναι πάνω από 5 μέτρα.

Σημείωση 4: Μερικά smartphone απαιτούν μετατροπέα (παρέχεται από τον κατασκευαστή smartphone) για την ενεργοποίηση της λειτουργίας MHL.

Σημείωση 5: Ο ακροδέκτης εξόδου USB DC 5V υποστηρίζει έξοδο ισχύος 5V/1,0A για φόρτιση του συσσωρευτή ενέργειας μόνο όταν δεν ανιχνευτεί πηγή MHL.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Προβολέα

Ενεργοποίηση του προβολέα

- 1 Βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο σήματος. Η λυχνία LED της τροφοδοσίας θα ανάψει κόκκινη.
- 2 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "**Τροφοδοσίας**" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο και η λυχνία LED Τροφοδοσίας θα ανάψει μπλε.
- 3 Ενεργοποιήστε την πηγή σας (υπολογιστής, φορητός, συσκευή βίντεο, κτλ.). Ο προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή.
 - Αν η οθόνη εμφανίσει τα εικονίδια "Κλειδώματος" και "Πηγής", αυτό σημαίνει πως ο προβολέας έχει κλειδώσει έναν συγκεκριμένο τύπο πηγής και πως δεν έχει βρεθεί αυτός ο τύπος σήματος εισόδου.
 - Αν εμφανιστεί το μήνυμα "No Signal (Δεν υπάρχει σήμα)" στην οθόνη, παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως έχουν συνδεθεί σωστά τα καλώδια σήματος ή πιέστε το απευθείας πλήκτρο πηγής.
 - Αν συνδέσετε ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιμοποιήστε το κουμπί "Source (Πηγής)" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο ή στο απευθείας κουμπί πηγής στο τηλεχειριστήριο για εναλλαγή ανάμεσα στις πηγές.



Απενεργοποίηση του προβολέα

- 1 Για απενεργοποίηση του προβολέα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας. Εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: **"Please press the power button again to complete the shutdown process. (Παρακαλούμε πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τερματισμού)."** Πατήστε ξανά το κουμπί τροφοδοσίας.
- 2 Η ένδειξη LED τροφοδοσίας θα ανάψει ΚΟΚΚΙΝΗ και θα αναβοσβήνει γρήγορα μετά την απενεργοποίηση του προβολέα και οι ανεμιστήρες θα συνεχίσουν να λειτουργούν για περίπου 2 λεπτά για να διασφαλιστεί η σωστή ψύξη του συστήματος. (υποστηρίζεται μόνο στη λειτουργία "Instant Resume (Άμεση επαναφορά)")
- 3 Όσο παραμένει συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά αμέσως τον προβολέα εντός των 2 λεπτών της διαδικασίας απενεργοποίησης. (υποστηρίζεται μόνο στη λειτουργία "Instant Resume (Άμεση επαναφορά)")
- 4 Μετά που θα ολοκληρωθεί η ψύξη του συστήματος, η λυχνία LED ένδειξης τροφοδοσίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει σταθερά κόκκινη, που σημαίνει πως ο προβολέας έχει εισέλθει σε λειτουργία αναμονής.
- 5 Τώρα, μπορείτε να βγάλετε με ασφάλεια το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος.



Ενδείξεις προειδοποίησης:

- **"Projector Overheated. (Υπερθέρμανση προβολέα.) Lamp will automatically turn off soon. (Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα σύντομα.)"**
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως ο προβολέας έχει υπερθερμανθεί. Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ένδειξη LED θερμοκρασίας θα ανάψει σταθερά κόκκινη. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο επισκευών.
- **"Fan failed. (Σφάλμα ανεμιστήρα.) Lamp will automatically turn off soon. (Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα σύντομα.)"**
Αυτό το μήνυμα στην οθόνη δηλώνει πως υπάρχει βλάβη στον ανεμιστήρα. Η λάμπα θα σβήσει αυτόματα, ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η ένδειξη LED θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ή κέντρο επισκευών.



Σημείωση 1: Αν ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα και η ένδειξη LED της λάμπας ανάβει σταθερά κόκκινη, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο μεταπωλητή ή κέντρο επισκευών.

Σημείωση 2: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Προσοχή! Ο προβολέας θα εισαχθεί σε μια δίλεπτη περίοδο χαμηλώματος της θερμοκρασίας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη βέλτιστη λειτουργία της λάμπας.


Ρύθμιση της Προβαλλόμενης Εικόνας

Ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας

Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθμιση του ύψους της εικόνας.

Για να σηκώσετε ή να χαμηλώσετε την εικόνα:

Χρησιμοποιήστε τον Τροχό ρύθμισης της κλίσης για μικρορύθμιση της γωνίας προβολής.

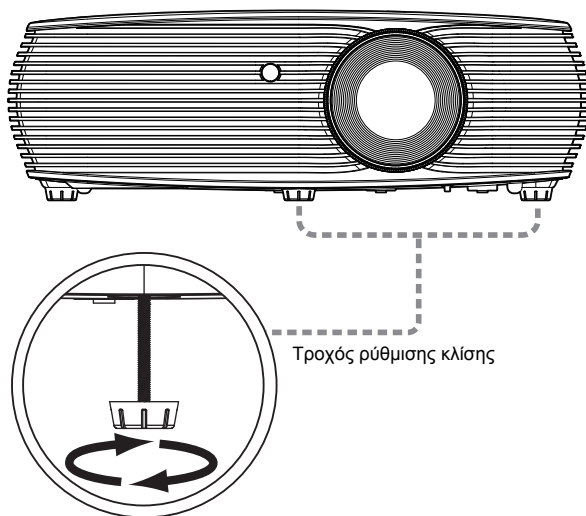

Τροχός ρύθμισης κλίσης

Πώς να βελτιστοποιήσετε το μέγεθος και την απόσταση της εικόνας


Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε τα βέλτιστα ύψη εικόνας που μπορούν να επιτευχθούν όταν ο προβολέας έχει τοποθετηθεί στην επιθυμητή απόσταση από την οθόνη.

- Σειρά XGA

Αν ο προβολέας είναι 2,0 m από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για μεγέθη εικόνας ανάμεσα σε 51 και 66 εκατοστά.



Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως απαιτείται απόσταση ύψους 116 cm όταν βρίσκεται σε απόσταση 2 m.

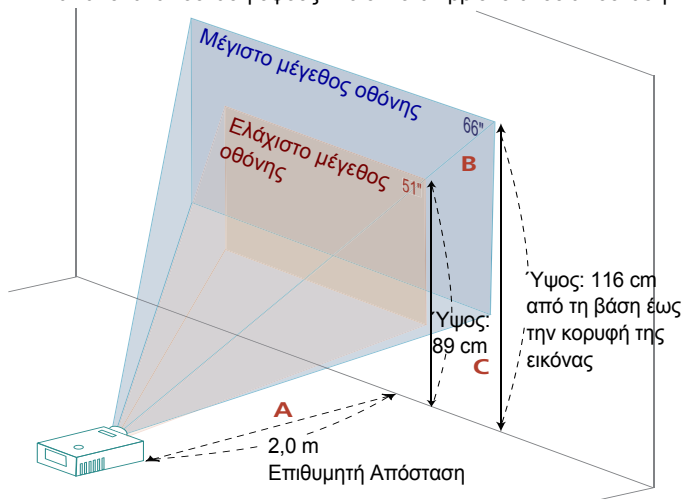

Επιθυμητή Απόσταση (μέτρα) <A>	Μέγεθος οθόνης		Κορυφή	Μέγεθος οθόνης		Κορυφή
	(Ελαχ ζουμ)		Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας (εκ) <C>	(Μεγ ζουμ)		Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας (εκ) <C>
	Διαγώνιος (ίντσες) 	Π (εκ) x Υ (εκ)		Διαγώνιος (ίντσες) 	Π (εκ) x Υ (εκ)	
1,2	30,58	62 x 47	54	40	81 x 61	70
1,5	38	78 x 58	67	50	101 x 76	87
2,0	51	104 x 78	89	66	134 x 101	116
3,0	76	155 x 117	134	99	202 x 151	174
4,0	102	207 x 155	179	132	269 x 202	232
5,0	127	259 x 194	223	165	336 x 252	290
6,0	153	311 x 233	268	199	403 x 303	348
7,0	178	363 x 272	313	232	471 x 353	406
8,0	204	414 x 311	357	265	538 x 403	464
9,1	232	471 x 353	406	301,17	612 x 459	528


Αναλογία Ζουμ: 1,30x

- Σειρά WXGA

Αν ο προβολέας είναι 2 μέτρα από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για μεγέθη εικόνας ανάμεσα σε 60 και 78 εκατοστά.



Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως απαιτείται απόσταση ύψους 118 cm όταν βρίσκεται σε απόσταση 2 m.

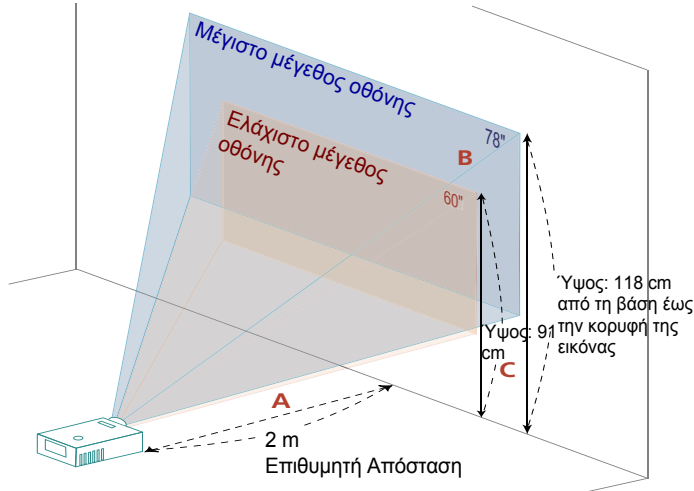

Επιθυμητά Απόσταση (μέτρα) <A>	Μέγεθος οθόνης		Κορυφή	Μέγεθος οθόνης		Κορυφή
	(Ελαχ ζουμ)			(Μεγ ζουμ)		
	Διαγώνιος (ίντσες) 	Π (εκ) x Υ (εκ)	Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας (εκ) <C>	Διαγώνιος (ίντσες) 	Π (εκ) x Υ (εκ)	Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας (εκ) <C>
1,2	36,08	78 x 49	55	47	101 x 63	71
1,5	45	97 x 61	68	59	126 x 79	89
2,0	60	130 x 81	91	78	168 x 105	118
3,0	90	194 x 121	136	117	253 x 158	178
4,0	120	259 x 162	182	156	337 x 211	237
5,0	150	324 x 202	227	196	421 x 263	296
6,0	180	389 x 243	273	235	505 x 316	355
7,0	210	453 x 283	318	274	590 x 369	414
7,7	232	499 x 312	350	301,17	649 x 405	456


Αναλογία Ζουμ: 1,30x

- Σειρά 1080p

Αν ο προβολέας είναι 2 μέτρα από την οθόνη, είναι δυνατή η καλή ποιότητα εικόνας για μεγέθη εικόνας ανάμεσα σε 61 και 80 εκατοστά.



Σημείωση: Να θυμάστε όπως δείχνει και η παρακάτω εικόνα, πως απαιτείται απόσταση ύψους 115 cm όταν βρίσκεται σε απόσταση 2 m.

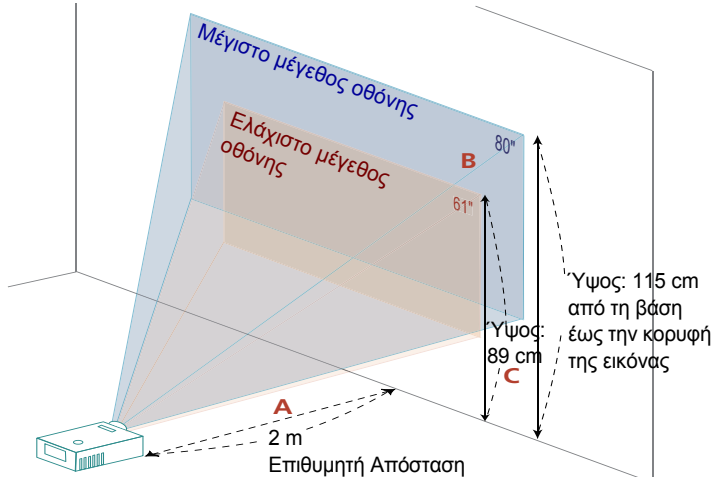

Επιθυμητή Απόσταση (μέτρα) <A>	Μέγεθος οθόνης			Κορυφή	Μέγεθος οθόνης			Κορυφή
	(Ελαχ ζουμ)				(Μεγ ζουμ)			
	Διαγώνιος (ίντσες) 	Π (εκ) x Υ (εκ)	Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας (εκ) <C>		Διαγώνιος (ίντσες) 	Π (εκ) x Υ (εκ)	Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας (εκ) <C>	
1,2	36,85	82 x 46	53		48	106 x 60	69	
1,5	46	102 x 57	67		60	133 x 75	87	
2,0	61	136 x 76	89		80	177 x 100	115	
2,5	77	170 x 96	111		100	221 x 124	144	
3,0	92	204 x 115	133		120	265 x 149	173	
3,5	107	238 x 134	155		140	310 x 174	202	
4,0	123	272 x 153	177		160	354 x 199	231	
5,0	154	340 x 191	222		200	422 x 249	289	
6,0	184	408 x 229	266		240	531 x 299	346	
7,0	215	476 x 268	311		280	619 x 348	404	
7,5	230	510 x 287	333		299,81	664 x 373	433	


Αναλογία Ζουμ: 1,30x

Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς να πετύχετε ένα επιθυμητό μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας είτε τη θέση είτε το δακτύλιο ζουμ.

- Σειρά XGA

Για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 60" τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση 1,8 m και 2,4 m από την οθόνη.

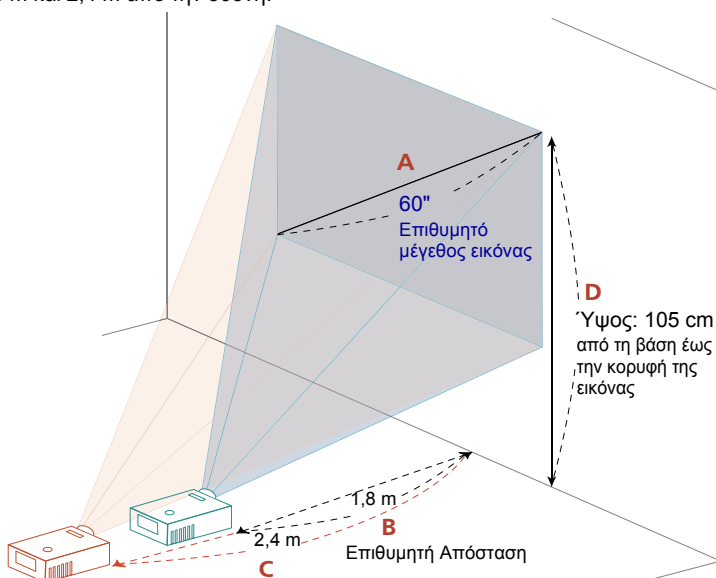


Επιθυμητό μέγεθος εικόνας		Απόσταση (μέτρα)		Κορυφή (εκ)
Διαγώνιος (ίντσες) <A>	Π (εκ) x Υ (εκ)	Μεγ ζουμ 	Ελαχ ζουμ <C>	Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας <D>
30	61 x 46		1,2	53
40	81 x 61	1,2	1,6	70
50	102 x 76	1,5	2,0	88
60	122 x 91	1,8	2,4	105
70	142 x 107	2,1	2,7	123
80	163 x 122	2,4	3,1	140
90	183 x 137	2,7	3,5	158
100	203 x 152	3,0	3,9	175
150	305 x 229	4,5	5,9	263
180	366 x 274	5,4	7,1	315
200	406 x 305	6,0	7,8	351
250	508 x 381	7,6	9,8	438
300	610 x 457	9,1		526

Αναλογία Ζουμ: 1,30x

• Σειρά WXGA

για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 60 εκατοστά τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση 1,5 m και 2,0 m από την οθόνη.

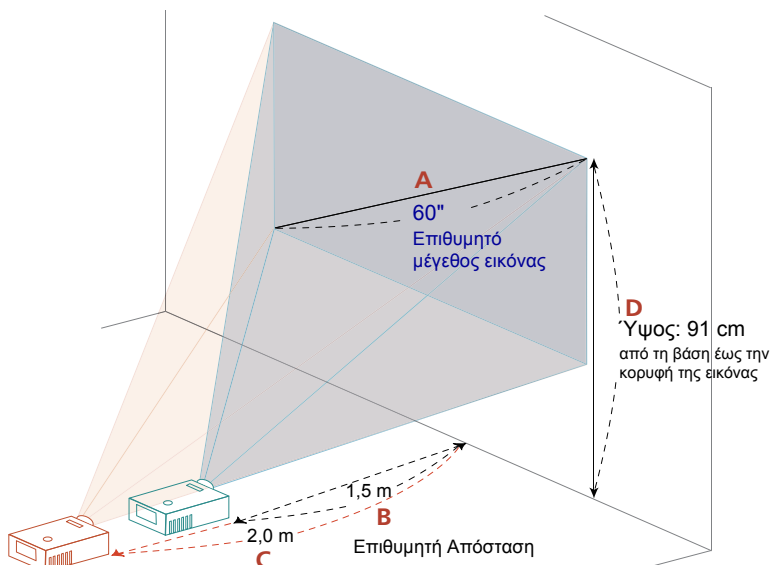


Επιθυμητό μέγεθος εικόνας		Απόσταση (μέτρα)		Κορυφή (εκ)
Διαγώνιος (ίντσες) <A>	Π (εκ) x Υ (εκ)	Μεγ ζουμ 	Ελαχ ζουμ <C>	Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας <D>
30	65 x 40		1,0	45
40	86 x 54	1,0	1,3	61
50	108 x 67	1,3	1,7	76
60	129 x 81	1,5	2,0	91
70	151 x 94	1,8	2,3	106
80	172 x 108	2,0	2,7	121
90	194 x 121	2,3	3,0	136
100	215 x 135	2,6	3,3	151
150	323 x 202	3,8	5,0	227
180	388 x 242	4,6	6,0	272
200	431 x 269	5,1	6,7	303
250	538 x 337	6,4	8,3	378
300	646 x 404	7,7		454

Αναλογία Ζουμ: 1,30x

- Σειρά 720p

Για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 60" τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση 2,1 μ. και 2,3 μ. από την οθόνη.

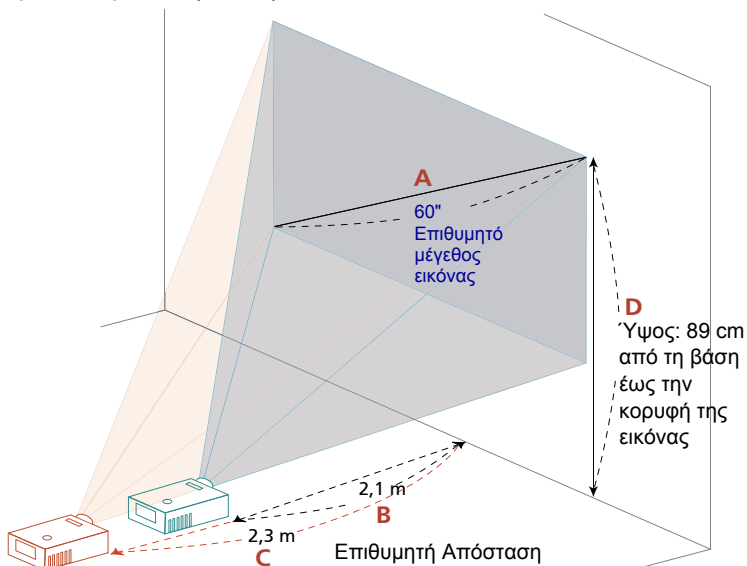


Επιθυμητό μέγεθος εικόνας		Απόσταση (μέτρα)		Κορυφή (εκ)
Διαγώνιος (ίντσες) <A>	Π (εκ) x Υ (εκ)	Μεγ ζουμ 	Ελαχ ζουμ <C>	Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας <D>
29	64 x 36	1,0	1,1	43
40	89 x 50	1,4	1,5	59
50	111 x 62	1,7	1,9	74
60	133 x 75	2,1	2,3	89
70	155 x 87	2,4	2,7	104
80	177 x 100	2,7	3,0	119
90	199 x 112	3,1	3,4	134
100	221 x 125	3,4	3,8	149
150	332 x 187	5,1	5,7	223
180	398 x 224	6,2	6,9	267
200	443 x 249	6,8	7,6	297
250	553 x 311	8,5	9,5	371
300	664 x 374	10,3		446

Αναλογία Ζουμ: 1,11x

- Σειρά 1080p

για να λάβετε ένα μέγεθος εικόνας 60 εκατοστά τοποθετήστε τον προβολέα σε μια απόσταση 1,5 m και 2,0 m από την οθόνη.

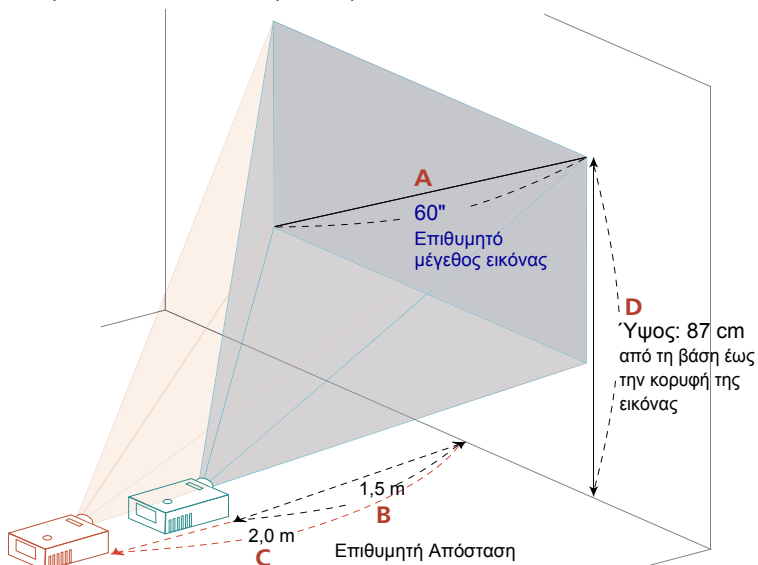

Επιθυμητό μέγεθος εικόνας		Απόσταση (μέτρα)		Κορυφή (εκ)
Διαγώνιος (ίντσες) <A>	Π (εκ) x Υ (εκ)	Μεγ ζουμ 	Ελαχ ζουμ <C>	Από τη βάση έως την κορυφή της εικόνας <D>
30	66 x 37		1,0	43
40	89 x 50	1,0	1,3	58
50	111 x 62	1,3	1,6	72
60	133 x 75	1,5	2,0	87
70	155 x 87	1,8	2,3	101
80	177 x 100	2,0	2,6	116
90	199 x 112	2,3	2,9	130
100	221 x 125	2,5	3,3	144
150	332 x 187	3,8	4,9	217
180	398 x 224	4,5	5,9	260
200	443 x 249	5,0	6,5	289
250	553 x 311	6,3	8,1	361
300	664 x 374	7,5		433

Αναλογία Ζουμ: 1,30x


Χειριστήρια Χρήστη

Μενού εγκατάστασης

Το μενού εγκατάστασης παρέχει μια προβολή στην οθόνη (OSD) για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του προβολέα. Χρησιμοποιείτε την OSD μόνο όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "No signal input (Δεν υπάρχει είσοδος σήματος)".

Οι επιλογές του μενού περιλαμβάνει ρυθμίσεις και αλλαγές για το μέγεθος της οθόνης και την απόσταση, εστίαση, διόρθωση τραπέζιου και περισσότερες.

- 1 Ενεργοποιήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί "**Τροφοδοσία**" στον πίνακα ελέγχου.
- 2 Πατήστε το κουμπί "**MENÜ**" στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού OSD για την εγκατάσταση και συντήρηση του προβολέα.

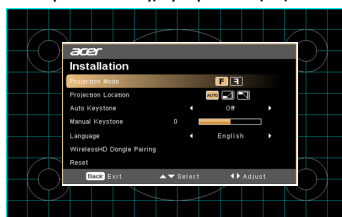

- 3 Το μοτίβο του φόντου λειτουργεί ως οδηγός για την αλλαγή των ρυθμίσεων βαθμονόμησης και ευθυγράμμισης, όπως το μέγεθος της οθόνης και η απόσταση, η εστίαση και άλλα.

- 4 Το μενού Installation (Εγκατάστασης) περιέχει τις παρακάτω επιλογές:

- Projection Mode (Κατάσταση προβολής)
- Projection Location (Τοποθεσία προβολής)
- Ρυθμίσεις Auto Keystone (Αυτόματο Τραπέζιο)
- Ρυθμίσεις Manual Keystone (Μη αυτόματο τραπέζιο)
- WirelessHD Dongle Pairing (Αντιστοίχιση WirelessHD Dongle)
- Ρυθμίσεις Language (Γλώσσα)
- Επαναφορά στην εργοστασιακά προεπιλεγμένη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα άνω και κάτω βέλος για να κάνετε μια επιλογή, τα πλήκτρα αριστερό και δεξί βέλος για να προσαρμόσετε τις επιλεγμένες ρυθμίσεις επιλογών και το "ENTER" για είσοδο σε ένα υπομενού για ρύθμιση λειτουργιών. Οι νέες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα κατά την έξοδο από το μενού.

- 5 Πατήστε οποιαδήποτε στιγμή το κουμπί "MENÜ" ή "ΠΙΣΩ" για έξοδο από το μενού και επιστροφή στην οθόνη υποδοχής της Acer.




Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Μενού Προβολής στην Οθόνη (OSD)

Ο προβολέας έχει πολύγλωσσα μενού Προβολής στην Οθόνη που σας επιτρέπουν να κάνετε προσαρμογές στην εικόνα και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις.

Χρήση των μενού της OSD

- Για να ανοίξετε το μενού της OSD, πατήστε το **"ΜΕΝΟΥ"** στο Τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου.
- Όταν εμφανιστεί η OSD, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε οποιοδήποτε στοιχείο στο κεντρικό μενού. Μετά την επιλογή του επιθυμητού στοιχείου στο μενού, πατήστε το **"Εισαγωγή"** για είσοδο στο υπομενού για ρύθμιση των λειτουργιών.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά   για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε και αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  .
- Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε στο υπομενού και ρυθμίστε το σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή.
- Πατώντας **"ΠΙΣΩ"** στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου, η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού.
- Για έξοδο από το μενού OSD, πατήστε **"ΠΙΣΩ"** στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου. Το μενού της OSD θα κλείσει και ο προβολέας θα αποθηκεύσει αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις.

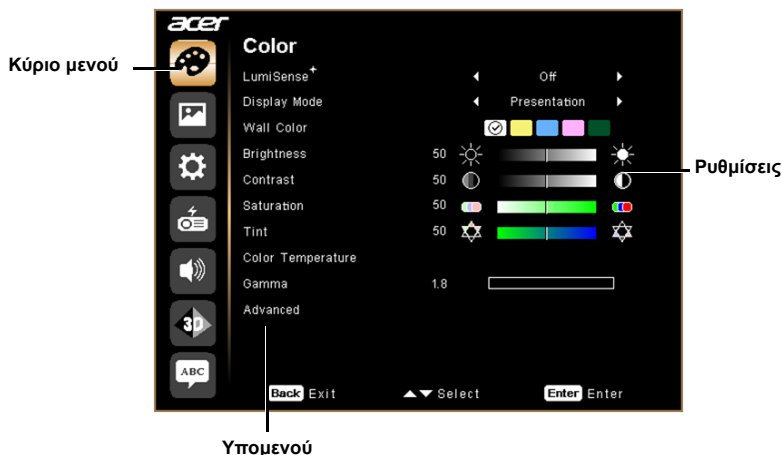

Σημείωση 1: Μερικές από τις παρακάτω ρυθμίσεις OSD ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Ανατρέξτε στο πραγματικό μενού OSD του προβολέα.

Σημείωση 2: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Color (Χρώμα)

LumiSense*	Ο αισθητήρας φωτός τεχνολογίας LumiSense+ βελτιστοποιεί αυτόματα τη φωτεινότητα και τον κορεσμό χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας με βάση τον τρέχοντα φωτισμό περιβάλλοντος. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει σημαντικά την ορατότητα σκοτεινών περιοχών και τον κορεσμό χρώματος. • Off (Απενεργοποίηση): Για κανονική λειτουργία. (ο αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος είναι απενεργοποιημένος) • Auto Bright (Αυτόματη φωτεινότητα): Ο αισθητήρας φωτός ενεργοποιείται για την αυτόματη ανίχνευση του περιβάλλοντος φωτισμού και για τη βελτίωση της φωτεινότητας και του κορεσμού χρώματος της προβαλλόμενης εικόνας. • Dynamic Black (Δυναμικό μαύρο): Βελτιστοποιεί αυτόματα την προβολή σκοτεινών σκηνών της ταινίας επιτρέποντας την εμφάνισή τους με απίστευτες λεπτομέρειες.
Display Mode (Λειτουργία Προβολής)	Υπάρχουν πολλές εργοστασιακές προεπιλογές βελτιστοποιημένες για διάφορους τύπους εικόνων. • Bright (Φωτεινός): Για βελτιστοποίηση της φωτεινότητας. • Presentation (Παρουσίαση): Για παρουσίαση σε συναντήσεις. • Standard (Κλασσικό): Για κοινό περιβάλλον. • sRGB: τυπικός χρωματικός χώρος RGB. • Game (Παιχνίδια): Για περιεχόμενο παιχνιδιού. • Movie (Ταινία): Για πιο φωτεινή και γενική αναπαραγωγή ταινίας/βίντεο/φωτογραφίας. • Dark Cinema (Σκοτεινή αίθουσα): Για περιεχόμενο σκοτεινής αίθουσας. • Sport (Αθλητικά): Για εικόνα αθλητικών. • Rec. 709 (Εγγρ. 709): τυπική εγγρ. χώρος χρώματος 709. • ISF Day (ISF Ημέρα): Βαθμονομήστε και βελτιστοποιήστε την εικόνα προβολής σε φωτεινό περιβάλλον με τη βοήθεια πιστοποιημένου τεχνικού ISF. • ISF Night (ISF Βράδυ): Βαθμονομήστε και βελτιστοποιήστε την εικόνα προβολής σε σκοτεινό περιβάλλον με τη βοήθεια πιστοποιημένου τεχνικού ISF. • User (Χρήστης): Αποθήκευση των ρυθμίσεων του χρήστη.
Wall color (Χρώμα τοίχου)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε ένα σωστό χρώμα ανάλογα με τον τοίχο. Υπάρχουν πολλές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του λευκού, του ανοιχτού κίτρινου, του ανοιχτού μπλε, του ροζ, του σκούρου πράσινου. Θα αντισταθμίσει την απόκλιση του χρώματος λόγω του χρώματος του τοίχου για να εμφανίζεται ο σωστός τόνος της εικόνας.
Brightness (Φωτεινότητα)	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας. • Πατήστε το ◀ για να σκουρύνει η εικόνα. • Πατήστε το ▶ για να ανοίξει η εικόνα.
Contrast (Αντίθεση)	Η "Contrast (Αντίθεση)" ελέγχει τη διαφορά ανάμεσα στα φωτεινότερα και τα σκοτεινότερα μέρη της εικόνας. Η ρύθμιση της αντίθεσης αλλάζει την ποσότητα του μαύρου και του λευκού στην εικόνα. • Πατήστε το ◀ για να μειώσετε την αντίθεση. • Πατήστε το ▶ για να αυξήσετε την αντίθεση.
Saturation (Κορεσμός)	Ρυθμίζει μια εικόνα βίντεο από μαύρο και άσπρο σε πλήρως κορεσμένο χρώμα. • Πατήστε το ◀ για να μειώσετε την ποσότητα του χρώματος στην εικόνα. • Πατήστε το ▶ για να αυξήσετε την ποσότητα του χρώματος στην εικόνα.
Tint (Χροιά)	Ρυθμίζει την ισορροπία χρώματος του κόκκινου και του πράσινου. • Πατήστε το ◀ για να αυξήσετε την ποσότητα του πράσινου στην εικόνα. • Πατήστε το ▶ για να αυξήσετε την ποσότητα του κόκκινου στην εικόνα.

Color Temperature (Χρωματική Θερμοκρασία)	Mode (Λειτουργία) Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιλέξετε CT1, CT2 (Εγγενής), CT3, Λειτουργία User (Χρήστη).
	R Gain (Απολαβή R) Ρυθμίζει την απολαβή σε κόκκινο χρώμα για τη βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας χρώματος.
	G Gain (Απολαβή G) Ρυθμίζει την απολαβή σε πράσινο χρώμα για τη βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας χρώματος.
	B Gain (Απολαβή B) Ρυθμίζει την απολαβή σε μπλε χρώμα για τη βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας χρώματος.
	R Bias (Πόλωση R) Ρυθμίζει την πόλωση της κόκκινης απόχρωσης βελτιστοποιώντας τη θερμοκρασία χρώματος.
	G Bias (Πόλωση G) Ρυθμίζει την πόλωση της πράσινης απόχρωσης βελτιστοποιώντας τη θερμοκρασία χρώματος.
	B Bias (Πόλωση B) Ρυθμίζει την πόλωση της μπλε απόχρωσης βελτιστοποιώντας τη θερμοκρασία χρώματος.
Gamma (Γάμμα)	Επηρεάζει την παρουσίαση των σκοτεινών σκηνικών. Με μεγαλύτερη τιμή γάμμα, τα σκοτεινά σκηνικά φαίνονται πιο φωτεινά.

Advanced (Για προχωρημένους)	Ind. Color Management (Ανεξ. διαχείριση χρώματος) Προσαρμόζει τα χρώματα κόκκινο, πράσινο, μπλε, κυανό, κίτρινο και πορφυρό.
	Ind. Hue (Ανεξ. απόχρωση) Ρυθμίζει την ισορροπία χρώματος του κόκκινου και του πράσινου.
	Ind. Saturation (Ανεξ. κορεσμός) Προσαρμόζει το επιλεγμένο χρώμα για να είναι λιγότερο ή περισσότερο κορεσμένο χρώμα.
	Ind. Gain (Ανεξ. κέρδος) Ρυθμίζει την επιλεγμένη αντίθεση χρώματος.
	Brilliant Color (Γυαλιστερό χρώμα) Παράγει ένα διευρυμένο φάσμα χρωμάτων επί της οθόνης που παρέχει βελτιωμένο κορεσμό χρώματος για φωτεινές σαν πραγματικές εικόνες.
	White Peaking (Κορυφή λευκού) Αυξάνει τη φωτεινότητα των λευκών που είναι περίπου 100%. (μόνο πηγές βίντεο)
	Film Mode (Λειτουργία ταινίας) Ορίζει την εικόνα βελτιστοποιημένη στη λειτουργία True Film (Πραγματικού φιλμ) 24 καρέ.
	Noise Reduction (Μείωση θορύβου) Προσαρμόζει το σήμα μείωσης θορύβου. "0" σημαίνει πως η μείωση θορύβου είναι ανενεργή, ">0" αύξηση στη μείωση θορύβου.
	Black Extension (Μαύρη επέκταση) Αυτό εξασφαλίζει βέλτιστο επίπεδο μαύρου για κάθε αναλογική πηγή.
ISF 1. Ο πιστοποιημένος τεχνικός ISF θα βαθμονομήσει και θα βελτιστοποιήσει την εικόνα προβολής ανάλογα με το τρέχον περιβάλλον σας. Ο κωδικός πρόσβασης εισόδου ISF θα είναι γνωστός μόνο από τον τεχνικό. 2. Οι ενδείξεις "ISF Day (ISF Ημέρα)" και "ISF Night (ISF Βράδυ)" δεν εμφανίζονται στη λειτουργία προβολής αν ο προβολέας που διαθέτει λειτουργία ISF δεν έχει βαθμονομηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό ISF. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο ISF: https://www.imagingscience.com και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στη χώρα σας. 3. Η βαθμονόμηση ISF θα χρεωθεί και θα είναι εγγυημένη από πιστοποιημένο τεχνικό ISF και επομένως η Acer δεν είναι υπεύθυνη για την υπηρεσία βαθμονόμησης.	



Σημείωση 1: Οι λειτουργίες "Saturation (Κορεσμός)" και "Tint (Χροιά)" δεν υποστηρίζονται στη λειτουργία του υπολογιστή ή τη λειτουργία HDMI.

Σημείωση 2: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Image (Εικόνα)

Projection Mode (Κατάσταση προβολής)	 Μπροστινό ηχείο: Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.  Οπίσθια: Αντιστρέφει την εικόνα ώστε να μπορείτε να προβάλλετε πίσω από μια διαφανή οθόνη.
Projection Location (Τοποθεσία προβολής)	 Auto (Αυτόματο): Προσαρμόζει αυτόματα την τοποθεσία προβολής της εικόνας.  Επιφάνεια εργασίας  Οροφή: Αναστρέφει την εικόνα ανάποδα για προβολή προσαρτημένη στην οροφή.
Aspect Ratio (Αναλογία Εικόνας)	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να επιλέξετε την αναλογία εικόνας που προτιμάτε. - Auto (Αυτόματο): Διατήρηση της αρχικής αναλογίας πλάτους-ύψους της εικόνας και μεγιστοποίηση της εικόνας για να χωρέσει στα τοπικά οριζόντια ή κάθετα εικονοστοιχεία. - Full (Πλήρης): Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας για να καλύπτει όλη την οθόνη σε πλάτος (1280 pixels) και σε ύψος (800 pixels). 4:3: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στην οθόνη και θα απεικονιστεί χρησιμοποιώντας αναλογία 4:3. 16:9: Η εικόνα θα αλλάξει μέγεθος για να χωρέσει στο πλάτος της οθόνης και το ύψος θα ρυθμιστεί για να προβληθεί η εικόνα χρησιμοποιώντας αναλογία 16:9. - L.Box: Διατηρεί τον πρωτότυπο λόγο διαστάσεων σήματος και εστίασης επί 1,333 φορές.
Auto Keystone (Αυτόματο Τραπέζιο)	Ρυθμίζει αυτόματα την κατακόρυφη εικόνα.
Manual Keystone (Χειροκίνητη διόρθωση τραπέζιου)	Προσαρμόζει την παραμόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την κλίση του προβολέα.  <Σημείωση> Η λειτουργία Manual Keystone (Χειροκίνητη διόρθωση τραπέζιου) δεν διατίθεται στη ρύθμιση Auto Keystone (Αυτόματο Τραπέζιο) στο "On (Ενεργοποίηση)".
Sharpness (Ευκρίνεια)	Ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας. - Πατήστε το  για να μειώσετε την ευκρίνεια. - Πατήστε το  για να αυξήσετε την ευκρίνεια.
H. Position (Οριζόντια θέση)	- Πατήστε το  για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά. - Πατήστε το  για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.
V. Position (Κάθετη θέση)	- Πατήστε το  για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα κάτω. - Πατήστε το  για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω.

Frequency (Συχνότητα)	"To "Frequency (Συχνότητα)" αλλάζει τη συχνότητα ανανέωσης του προβολέα για να ταιριάζει με τη συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή σας. Αν έχετε μια κάθετη γραμμή που τρεμοπαίζει στην προβαλλόμενη εικόνα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.
Tracking (Ευθυγράμμιση)	Συγχρονίζει το χρονισμό του σήματος του προβολέα με αυτόν της κάρτας γραφικών. Αν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τη διορθώσετε.
HDMI Color Range (Γκάμα χρωμάτων HDMI)	Προσαρμόστε τη γκάμα χρωμάτων των δεδομένων εικόνας HDMI για να διορθώσετε το σφάλμα εμφάνισης χρώματος. • Auto (Αυτόματο): Αυτόματη ρύθμιση σύμφωνα με τις πληροφορίες από το πρόγραμμα αναπαραγωγής. • Limited Range (Περιορισμένο εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα εισαγωγής ως δεδομένα περιορισμένου εύρους εικόνας. • Full Range (Πλήρες εύρος): Επεξεργαστείτε την εικόνα εισαγωγής ως δεδομένα πλήρους γκάμας χρωμάτων.
HDMI Scan Info (Πληροφορίες σάρωσης HDMI)	Ρύθμιση της αναλογίας overscan της εικόνας HDMI που βρίσκεται στην οθόνη. • Auto (Αυτόματο): Αυτόματη ρύθμιση σύμφωνα με τις πληροφορίες από το πρόγραμμα αναπαραγωγής. • Underscan (Υποσάρωση): Πάντα χωρίς overscan στην εικόνα HDMI. • Overscan (Υπερσάρωση): Πάντα να διατηρείται η overscan στην εικόνα HDMI.



Σημείωση 1: Οι λειτουργίες "H. Position (Οριζόντια θέση)", "V. Position (Κάθετη θέση)", "Frequency (Συχνότητα)" και "Tracking (Ευθυγράμμιση)" δεν υποστηρίζονται στη λειτουργία HDMI ή Video (Βίντεο).

Σημείωση 2: Οι λειτουργίες "HDMI Color Range (Γκάμα χρωμάτων HDMI)" και "HDMI Scan Info (Πληροφορίες σάρωσης HDMI)" δεν υποστηρίζονται μόνον στη λειτουργία HDMI.

Σημείωση 3: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Setting (Ρυθμίσεις)

Startup Screen (Εισαγωγική Οθόνη)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε την οθόνη εκκίνησης που προτιμάτε. Αν αλλάξετε τη ρύθμιση, οι αλλαγές θα ισχύσουν μετά που θα βγείτε από το μενού της OSD. • Acer: Η προεπιλεγμένη οθόνη εκκίνησης για τον προβολέα της Acer. • User (Χρήστης): Χρήση της αποθηκευμένης εικόνας από τη λειτουργία "Screen Capture (Αποτύπωση οθόνης)".
Screen Capture (Αποτύπωση οθόνης)	Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αλλάξετε την οθόνη εκκίνησης. Για να καταγράψετε την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως οθόνη εκκίνησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Ανακοίνωση: πριν προχωρήσετε στα ακόλουθα βήματα, βεβαιωθείτε ότι η τιμή "Keystone (Τραπεζίου)" έχει οριστεί στην προεπιλεγμένη τιμή 0. • Πατήστε την "Screen Capture (Αποτύπωση οθόνης)" για να αλλάξετε την οθόνη εκκίνησης. • Αναδυόμενο μήνυμα που προτείνει στο χρήστη να εισάγει την εγγενή πηγή. Η "ανάλυση" που εμφανίζεται στο κείμενο βασίζεται στον εγγενή χρονισμό. Πατήστε "Start (Έναρξη)" για μετάβαση στο επόμενο UI και πατήστε "Back (Επιστροφή)" για το προηγούμενο UI. • Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για την επιβεβαίωση της ενέργειας. Εμφανίζεται ένα μήνυμα: Προσαρμόστε το μέγεθος της εικόνας ώστε να ταιριάζει στο κόκκινο πλαίσιο και το σύστημα θα καταγράψει την εικόνα σας αφού πατήσετε "ENTER". Επιλέξτε "ENTER" για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα εικόνα ως προσαρμοσμένη οθόνη εκκίνησης. Επιλέξτε το "Back (Επιστροφή)" για να ακυρώσετε την καταγραφή οθόνης και να κλείσετε την προβολή στην οθόνη (OSD). • Εμφανίζεται ένα μήνυμα, που δηλώνει πως η καταγραφή οθόνης είναι σε εξέλιξη. • Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή οθόνης, το μήνυμα εξαφανίζεται και εμφανίζει η αρχική προβολή. • Η προσαρμοσμένη οθόνη εκκίνησης, ισχύει όταν υπάρχει νέα είσοδος σήματος ή όταν επανεκκινήσετε τον προβολέα.
Source Lock (Κλειδωμα Πηγής)	Όταν το Source Lock (Κλειδωμα Πηγής) είναι στο "Off (Απενεργοποίηση)", ο προβολέας θα αναζητήσει άλλα σήματα αν χαθεί το τρέχον σήμα εισόδου. Όταν το Source Lock (Κλειδωμα Πηγής) είναι στο "On (Ενεργοποίηση)", θα "κλειδώσει" στο τρέχον κανάλι πηγής πριν να πατήσετε το κουμπί "Source (Πηγής)" στο τηλεχειριστήριο για το επόμενο κανάλι.
Closed Caption (Υπότιτλοι)	Επιλέγει μία επιθυμητή λειτουργία υποτίτλων από τις επιλογές CC1, CC2, CC3, CC4, (το CC1 εμφανίζει υποτίτλους στην αρχική γλώσσα της περιοχής σας). Επιλέξτε "Off (Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιηθεί η ιδιότητα υποτίτλων. Η λειτουργία αυτή διατίθεται μόνον όταν επιλεγεί ένα σήμα composite βίντεο ή μία είσοδος S-Video και η μορφή συστήματος είναι NTSC. <Σημείωση> Ορίστε τις διαστάσεις της οθόνης σας στο 4:3. Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται όταν οι διαστάσεις είναι "16:9" ή "Auto (Αυτόματο)".

DC 5V Out (Εξόδος DC 5V) (Σειρά Τύπος 1)	Η προεπιλογή είναι "On (Ενεργοποίηση)". Επιλέξτε "Off (Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση εξόδου DC 5V. <Σημείωση> 1. Η έξοδος DC 5V δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία αναμονής. 2. Δύο ή περισσότερες MHL, εσωτερική θύρα 5V, θύρα εξόδου τροφοδοσίας DC 5V δεν υποστηρίζονται. Και το MHL έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα αν τα τρία είναι απασχολημένα και οι επιλογές εξόδου DC 5V (OSD) & εσωτερική 5V (OSD) είναι γκριζαρισμένες όταν ενεργοποιείται το MHL. 3. Η έξοδος DC 5V (OSD) ορίζεται αυτόματα σε απενεργοποιημένη όταν η εσωτερική 5V (OSD) ενεργοποιείται και αντίστροφα.
DC 5V Out (Εξόδος DC 5V) (Σειρά Τύπος 2)	Η προεπιλογή είναι "On (Ενεργοποίηση)". Επιλέξτε "Off (Απενεργοποίηση)" για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση εξόδου DC 5V. <Σημείωση> 1. Αν οι χρήστες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα κουμπιά "PgUp" ή "PgDn", αλλάξτε το "DC 5V Out (Εξόδος DC 5V)" από "On (Ενεργοποίηση)" σε "Off (Απενεργοποίηση)". 2. Ισχύς εξόδου 5V/1A αν δεν ανιχνευτεί πηγή MHL. Προειδοποίηση! Η έξοδος DC 5V μπορεί να εμφανίσει σύγκρουση ισχύος αν συνδεθεί σε H/Y και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή/και ατύχημα. 3. Η έξοδος DC 5V δεν υποστηρίζεται στη λειτουργία αναμονής.
Internal 5V (Εσωτερική 5V)	Η προεπιλογή είναι "Off (Απενεργοποίηση)". Εναλλάξτε για On (Ενεργοποίηση) παροχή ισχύος 5V για τη λειτουργία ενεργοποίησης και αναμονής. <Σημείωση> 1. Πριν από την επαναφορά OSD: ο προβολέας ανιχνεύει και εμφανίζει την εσωτερική θύρα HDMI 2/MHL μετά από τη σύνδεση μη-MHL dongle (π.χ.: Chromecast). 2. Μετά από την επαναφορά OSD: Αν το HDMI dongle υπάρχει και η εσωτερική 5V (OSD) είναι ενεργοποιημένη ταυτόχρονα, το εσωτερικό 5V (OSD) θα οριστεί σε Ενεργ. και η έξοδος DC 5V (OSD) θα οριστεί αυτόματα σε Απενεργ. μετά την επαναφορά OSD. (Καθώς το εσωτερικό HDMI dongle δεν λαμβάνει ισχύ από τον προβολέα προκαλείται απώλεια σήματος του εσωτερικού dongle και δεν μπορεί να ανιχνευτεί από τον προβολέα)
VGA OUT (Standby) (ΕΞΟΔΟΣ VGA (Αναμονή))	Η προεπιλογή είναι "Off (Απενεργοποίηση)". Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε την σύνδεση εξόδου VGA.
HDMI CEC	Η προεπιλογή είναι "Off (Απενεργοποίηση)". Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDMI CEC.
Reset (Επαναφορά)	Πατήστε το κουμπί "ENTER" και επιλέξτε το "Yes (Ναι)" για επιστροφή των παραμέτρων προβολής όλων των μενού στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τους ρυθμίσεις.

Security (Ασφάλεια)	Security (Ασφάλεια) Αυτός ο προβολέας προσφέρει μια χρήσιμη λειτουργία ασφαλείας για να διαχειρίζεται ο διαχειριστής τη χρήση του προβολέα. Πατήστε το "ENTER" για να αλλάξετε τη ρύθμιση "Security (Ασφάλεια)". Αν δεν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε πρώτα τον "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)" πριν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας. - Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασφαλείας. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει έναν κωδικό πρόσβασης για να λειτουργήσει τον προβολέα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "User password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)" για περισσότερες λεπτομέρειες. - Αν έχει επιλεγεί το "Off (Απενεργοποίηση)", τότε ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τον προβολέα χωρίς κωδικό πρόσβασης. Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά)) Όταν η "Security (Ασφάλεια)" είναι "On (Ενεργοποίηση)", ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει τη λειτουργία χρονικού ορίου. - Πατήστε το ◀ ή το ▶ για να επιλέξετε το διάστημα του χρονικού ορίου. - Το εύρος τιμών είναι από 10 έως 990 λεπτά. - Όταν έχει περάσει ο χρόνος, ο προβολέας θα ζητήσει από τον χρήστη να εισάγει ξανά τον κωδικό πρόσβασης. - Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση του "Timeout(Min.) (Χρονικό Όριο (Λεπτά))" είναι "Off (Απενεργοποίηση)". - Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας, ο προβολέας θα ζητήσει από τον χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης όταν ανάψει ο προβολέας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορούν να γίνουν δεκτοί τόσο ο "User password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)" όσο και ο "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)". User password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη) - Πατήστε το "ENTER (Εισαγωγή)" για να ορίσετε ή να αλλάξετε το "User password (Κωδικός Πρόσβασης Χρήστη)". - Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το "ENTER (Εισαγωγή)" για επιβεβαίωση. - Πατήστε το ◀ για διαγραφή χαρακτήρα. - Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν δείτε να εμφανίζεται το "Confirm Password (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης)". - Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι από 4 έως 8 χαρακτήρες. - Αν επιλέξετε το "Request password only when plugging the power cord in. (Να απαιτείται κωδικός πρόσβασης μόνο κατά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.)", ο προβολέας θα ζητάει από τον χρήστη να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά συνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας. - Αν επιλέξετε το "Always request password while projector turns on. (Να απαιτείται πάντα κωδικός πρόσβασης όταν ανάβει ο προβολέας.)", ο χρήστης πρέπει να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ο προβολέας ενεργοποιείται.
---------------------	---

	Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή) Ο "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)" μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο πλαίσιο διαλόγου "Enter Administrator Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης Διαχειριστή)" όσο και στο "Enter Password (Εισαγωγή Κωδικού Πρόσβασης)". • Πατήστε το "ENTER (Εισαγωγή)" για να αλλάξετε το "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)". • Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση του "Administrator Password (Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή)" είναι η "1234". Αν ξεχάσατε τον Κωδικό Πρόσβασης Διαχειριστή, ακολουθήστε τα παρακάτω για να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή: • Υπάρχει τυπωμένος ένας μοναδικός "Universal Password (Γενικός Κωδικός Πρόσβασης)" 6 ψηφίων στην Κάρτα Ασφαλείας (παρακαλούμε δείτε τα εξαρτήματα στη συσκευασία). Αυτός ο μοναδικός κωδικός πρόσβασης είναι ο κωδικός που θα γίνεται αποδεκτός από τον προβολέα ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή. • Αν χάσετε αυτήν την κάρτα ασφαλείας και τον αριθμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών της Acer. Lock to user startup screen (Κλείδωμα Αρχικής Οθόνης Χρήστη) ΠΗ προεπιλογή για το Κλείδωμα Αρχικής Οθόνης Χρήστη είναι "Off (Απενεργοποίηση)". Αν το κλείδωμα αρχικής οθόνης χρήστη είναι "On (Ενεργοποίηση)", οι χρήστες δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν την αρχική οθόνη και αποφεύγεται η αυθαίρετη αλλαγή της από άλλους χρήστες. Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποίηση)" για κλείδωμα της αρχικής οθόνης.
--	--



.....

Σημείωση 1: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Σημείωση 2: Η εσωτερική 5V δεν ισχύει για τη σειρά τύπου 2.

Management (Διαχείριση)

ECO Mode (Λειτουργία ECO)	Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να σκοτεινιάζει η έξοδος φωτός της λάμπας του προβολέα, πράγμα το οποίο θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και θα αυξήσει τη ζωή της λάμπας. Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποίηση)" για να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
High Altitude (Υψηλό Υψόμετρο)	Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για ενεργοποίηση της λειτουργίας High Altitude (Υψηλό Υψόμετρο). Λειτουργεί τους ανεμιστήρες σε πλήρη ταχύτητα συνεχόμενα, για να επιτρέψει κατάλληλη ψύξη του προβολέα σε υψηλό υψόμετρο.
Turn Off Mode (Απενεργοποίηση λειτουργίας)	- Instant Off (Στιγμιαία απενεργοποίηση): Απενεργοποιεί τον προβολέα χωρίς ανεμιστήρα ψύξης. - Instant Resume (Άμεση επαναφορά): Επαναφέρει το σύστημα αν το κουμπί Ενεργοποίησης πατηθεί ξανά εντός 2 λεπτών.
Auto Shutdown (Αυτόματος τερματισμός)	Ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα όταν δεν υπάρχει είσοδος σήματος μετά από τον καθορισμένο χρόνο. (Η προεπιλογή είναι 15 λεπτά)
Χρόνος εμφάνισης μενού (Δευτερόλεπτα)	Επιλογή του χρόνου που θα εμφανίζεται η οθόνη μενού OSD. (Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 15 δευτ.). Επιλέξτε "Χειροκίνητο" για να απενεργοποιήσετε το βασικό μενού/ένα απευθείας μενού πλήκτρων χειροκίνητο από το χρήστη.
AC Power On (Ενεργοποίηση AC)	Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" σε για να ενεργοποιήσετε τον προβολέα όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας AC.
Lamp Hour Elapse (Ωρες Χρήσης Λάμπας)	Εμφανίζει το χρόνο που έχει λειτουργήσει η λάμπα (σε ώρες).
Lamp Reminding (Υπενθύμιση Λάμπας)	Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για την εμφάνιση μιας υπενθύμισης για αλλαγή της λάμπας 30 ώρες πριν τη λήξη της αναμενόμενης διάρκειας της ζωής της.
Lamp Hour Reset (Μηδενισμός Ωρών Λάμπας)	Πατήστε το κουμπί "ENTER (Εισαγωγή)" και επιλέξτε το "Yes (Ναι)" για να μηδενίσετε το μετρητή ωρών της λάμπας στις 0 ώρες.



Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Audio (Ήχος)

Volume (Ένταση)	• Πατήστε το  για να μειώσετε την ένταση. • Πατήστε το  για να αυξήσετε την ένταση.
Mute (Σίγαση)	• Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για σίγαση της έντασης ήχου. • Επιλέξτε το "Off (Απενεργοποίηση)" για επαναφορά της έντασης ήχου.



Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

3D

3D	Επιλέξτε το "On (Ενεργοποίηση)" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία DLP 3D. • On (Ενεργοποίηση): Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ενώ χρησιμοποιείτε γυαλιά DLP 3D, κάρτες γραφικών με δυνατότητα 3D 120Hz και αρχείο μορφής HQFS ή DVD με την αντίστοιχη μονάδα αναπαραγωγής SW. • Off (Απενεργοποίηση): Απενεργοποιήστε τη λειτουργία 3D.
3D Format (Μορφή 3D)	Αν το περιεχόμενο 3D δεν προβάλλεται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε μια μορφή 3D που να ταιριάζει με το περιεχόμενο 3D που προβάλλετε και να λάβετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
24P 3D	Επιλέξτε "96Hz" ή "144Hz" σε συμβατό με γυαλιά 3D.
3D L/R Invert (Αντιστροφή 3D δεξιά/ αριστερά)	Εάν δείτε μία διακριτή ή επικαλυπτόμενη εικόνα ενώ φοράτε τα γυαλιά DLP 3D, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε "Αναστροφή" για να λάβετε την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση αλληλουχίας αριστερής/δεξιάς εικόνας για να προκύψει η σωστή εικόνα (για DLP 3D).
3D Warning Message (Προειδοποιητικό μήνυμα 3D)	Επιλέξτε "On (Ενεργοποίηση)" για να εμφανιστεί το 3D μήνυμα ειδοποίησης. Note: 3D display is now enabled. 1. Please make sure you have the correct 3D signals and glasses. 2. Remember to turn 3D off if you don't want to see 3D images. 3. If the 3D display isn't correct, please try to enable 3D Sync Invert. 4. Display mode options will be disabled while in 3D mode.



Σημείωση 1: Χρειάζονται οι σωστές ρυθμίσεις σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής 3D της κάρτας γραφικών για σωστή προβολή 3D.

Σημείωση 2: Οι μονάδες αναπαραγωγής SW, όπως το Stereoscopic Player και το DDD TriDef Media Player μπορούν να υποστηρίξουν αρχεία μορφής 3D. Μπορείτε να λάβετε αυτά τα τρία προγράμματα αναπαραγωγής από την παρακάτω ιστοσελίδα,

- Stereoscopic Player (Δοκιμαστική περίοδος):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx

- DDD TriDef Media Player (Δοκιμαστική περίοδος):

<http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>

Σημείωση 3: "H3D L/R Invert (Αντιστροφή 3D δεξιά/αριστερά)" διατίθεται μόνον όταν είναι ενεργοποιημένο το "3D".

Σημείωση 4: Υπάρχει μία οθόνη υπενθύμισης, εάν η δυνατότητα 3D εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένη όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος. Προσαρμόστε τη ρύθμιση που εξαρτάται από τον σκοπό σας.

Σημείωση 5: Το μοντέλο WUXGA 24P 3D δεν μπορεί να κλιμακωθεί λόγω περιορισμού της προσωρινής μνήμης TI ASIC και μόλις ανιχνευτεί είσοδος 24P 3D (96Hz ή 144Hz), η Αναλογία εικόνας / Πληροφορίες σάρωσης HDMI θα είναι γκριζαρισμένα και επίσης υποστηρίζεται η ΑΠΟΚΡΥΨΗ.

Language (Γλώσσα)

Language (Γλώσσα)	Επιλέξτε το πολύγλωσσο μενού της OSD. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο     για να επιλέξετε τη γλώσσα μενού της προτίμησής σας. • Πατήστε "ENTER (Εισαγωγή)" για επιβεβαίωση της επιλογής.
-------------------	--

Παραρτήματα

Επίλυση Προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τον προβολέα της Acer, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας μεταπωλητή ή με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

Προβλήματα εικόνας και λύσεις

#	Πρόβλημα	Επίλυση
1	Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη	- Κάντε τις συνδέσεις όπως περιγράφονται στην ενότητα "Ξεκινώντας". - Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες σύνδεσης δεν έχουν λυγίσει ή σπάσει. - Ελέγξτε αν η λάμπα του προβολέα έχει εγκατασταθεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση της Λάμπας". - Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού και πως είναι αναμμένος ο προβολέας.
2	Μερική, ολισθαίνουσα, ή λάθος προβαλλόμενη εικόνα (Για υπολογιστή PC (Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8))	- Για λάθος προβαλλόμενη εικόνα: - Από το "Ο υπολογιστής μου", ανοίξτε τον "Πίνακα ελέγχου" και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Οθόνη". - Επιλέξτε την καρτέλα "Settings (Ρυθμίσεις)". - Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με WUXGA-RB (1920 x 1200). - Κάντε κλικ στο κουμπί "Ιδιότητες για προχωρημένους". Αν το πρόβλημα δε λυθεί, αλλάξτε την οθόνη που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: - Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της οθόνης σας είναι μικρότερη ή ίση με WUXGA-RB (1920 x 1200). - Κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή" στην καρτέλα "Οθόνη". - Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση όλων των συσκευών". Έπειτα, επιλέξτε το "Συνηθισμένοι τύποι οθόνης" στο κουτί SP, επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε στο κουτί "Μοντέλα". - Επιβεβαιώστε πως η ρύθμιση της ανάλυσης της οθόνης είναι μικρότερη ή ίση με WUXGA-RB (1920 x 1200).

3	Μερική, ολισθαίνουσα, ή λάθος προβολόμενη εικόνα (Για φορητούς υπολογιστές)	- Για λάθος προβολόμενη εικόνα: - Ακολουθήστε τα βήματα για το στοιχείο 2 (παραπάνω) για να ρυθμίσετε την ανάλυση του υπολογιστή. - Πατήστε την εναλλαγή ρυθμίσεων εξόδου. Παράδειγμα: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5] - Αν έχετε δυσκολίες στην αλλαγή αναλύσεων ή παγώνει η οθόνη σας, επανεκκινήστε τον εξοπλισμό περιλαμβανομένου του προβολέα.
4	Η οθόνη του φορητού υπολογιστή δεν εμφανίζει την παρουσίασή σας	- Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με Microsoft® Windows®: Μερικοί φορητοί υπολογιστές μπορεί να απενεργοποιούν τις δικές τους οθόνες όταν χρησιμοποιείται μια δεύτερη οθόνη. Ο καθένας έχει διαφορετικό τρόπο απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας για περισσότερες πληροφορίες. - Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με λειτουργικό Apple® Mac® OS: Στο Προτιμήσεις συστήματος, ανοίξτε το Προβολή και ορίστε το Κατοπτρισμός εικόνας στο "Όν (Ενεργοποίηση)".
5	Η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει	- Ρυθμίστε το "Tracking (Ευθυγράμμιση)" για να τη διορθώσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)" για περισσότερες πληροφορίες. - Αλλάξτε τις ρυθμίσεις βάθους χρώματος της οθόνης στον υπολογιστή σας.
6	Η εικόνα έχει μια κάθετη γραμμή που τρεμοπαίζει	- Χρησιμοποιήστε τη "Frequency (Συχνότητα)" για να τη ρυθμίσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Image (Εικόνα)" για περισσότερες πληροφορίες. - Ελέγξτε και ρυθμίστε ξανά τον τύπο απεικόνισης της κάρτας γραφικών σας για να την κάνετε συμβατή με τον προβολέα.
7	Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη	- Σιγουρευτείτε πως έχετε αφαιρέσει το καπάκι του φακού. - Ρυθμίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα. - Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής βρίσκεται στην απαιτούμενη απόσταση 1,0 έως 9,1 μέτρα (σειρά XGA) / 1,0 έως 7,7 μέτρα (σειρά WXGA) / 1,0 έως 10,3 μέτρα (σειρά 720p) / 1,0 έως 7,5 μέτρα (σειρά 1080p) από τον προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς να λάβετε ένα προτιμώμενο μέγεθος εικόνας ρυθμίζοντας την απόσταση και το ζουμ" για περισσότερες πληροφορίες.

8	Η εικόνα είναι παραμορφωμένη κατά την προβολή μιας DVD ταινίας "ευρείας οθόνης"	Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας DVD που είναι κωδικοποιημένη σε αναμορφική ή 16:9 αναλογία εικόνας, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις: - Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε μορφή 4:3, παρακαλούμε αλλάξτε τη μορφή σε 4:3 στην OSD του προβολέα. - Αν η εικόνα εξακολουθεί να είναι παραμορφωμένη, θα χρειαστεί επίσης να ρυθμίσετε την αναλογία εικόνας. Ρυθμίστε τη μορφή προβολής σε αναλογία εικόνας 16:9 (ευρεία) στη συσκευή DVD σας. - Κατά την αναπαραγωγή ταινίας DVD σε μορφή Letterbox(LBX), παρακαλούμε αλλάξτε τη μορφή σε Letterbox(LBX) στην OSD του προβολέα.
9	Η εικόνα είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη	- Ρυθμίστε το δαχτυλίδι εστίασης στο φακό του προβολέα. - Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά στην οθόνη. - Πατήστε το "MENU (MENO`Y)" στο τηλεχειριστήριο. Μεταβείτε στις "Image (Εικόνα)" --> Aspect Ratio (Αναλογία Εικόνας)" και δοκιμάστε άλλες ρυθμίσεις ή πατήστε την "RATIO" στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε απευθείας τη ρύθμιση.
10	Η εικόνα έχει λοξές πλευρές	- Αν είναι δυνατόν, αλλάξτε τη θέση του προβολέα ώστε να είναι κεντραρισμένος στην οθόνη. - Πατήστε το πλήκτρο "Τραπέζιου ▢ / ▣" στο τηλεχειριστήριο μέχρι οι πλευρές να γίνουν κάθετες.
11	Η εικόνα είναι αντιστραμμένη	Επιλέξτε το "Image (Εικόνα)" --> Projection Mode (Κατάσταση προβολής)" από την OSD και ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής.

Μηνύματα OSD

#	Συνθήκες	Υπενθύμιση Μηνύματος
1	Μήνυμα	- Fan Fail (Σφάλμα ανεμιστήρα) - ο ανεμιστήρας του συστήματος δε λειτουργεί. Fan Fail. Lamp will automatically turn off soon. - Projector Overheated (Υπερθέρμανση προβολέα) - ο προβολέας έχει υπερβεί τη συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει να τον αφήσετε να κρυώσει πριν να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Ελέγξτε το ακόλουθο μήνυμα. Projector overheated, system will turn off automatically soon, please: 1. Check if operation ambient temperature between 5 degree and 40 degree. 2. Check if filter needs to be cleaned. 3. Check if inlet or outlet is blocked. 4. Check if high altitude mode is set when the projector operating at high altitude area. Παρακαλούμε ελέγξτε επίσης αν έχουν εγκατασταθεί τα φίλτρα σκόνης. Αν το φίλτρο σκόνης είναι αποφραγμένο με σκόνη, παρακαλούμε καθαρίστε το. Ανατρέξτε στο "Καθαρισμός και αντικατάσταση των φίλτρων σκόνης (Επιλογή)" για λεπτομέρειες. - Replace the lamp (Αντικατάσταση της λάμπας) - η λάμπα σε λίγο φτάνει στη μέγιστη διάρκεια ζωής της. Ετοιμαστείτε να την αντικαταστήσετε σύντομα. Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested!

Προβλήματα με τον Προβολέα


#	Συνθήκες	Επίλυση
1	Ο προβολέας σταματάει να ανταποκρίνεται σε όλα τα χειριστήρια	Αν είναι δυνατόν, σβήστε τον προβολέα, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν να συνδέσετε ξανά την τροφοδοσία.
2	Η λάμπα έχει καεί ή κάνει ένα ξερό ήχο	Όταν η λάμπα φτάσει στο τέλος της ζωής της, μπορεί να καεί και να κάνει ένα δυνατό ξερό ήχο. Αν αυτό συμβεί, ο προβολέας δε θα ξανανάψει μέχρι να αντικατασταθεί η λάμπα. Πά να αντικαταστήσετε τη λάμπα, ακολουθήστε τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα "Αντικατάσταση της Λάμπας".

Λίστα Ορισμών LED & Ειδοποιήσεων

Μηνύματα LED

Μήνυμα	Λάμπα_LED	LED Θερμ	Λυχνία LED Τροφοδοσίας	
	Κόκκινη	Κόκκινη	Κόκκινη	Μπλε
Φις εισόδου τροφοδοσίας	Αλλαγή ENERGO σε ANENERGO 100ms	Αλλαγή ENERGO σε ANENERGO 100ms	Αλλαγή ENERGO σε ANENERGO 100ms	--
Αναμονή	--	--	ENERGO	--
Πλήκτρο λειτουργίας στο ENERGO	--	--	--	ENERGO
Επανάληψη λάμπας	--	--	--	Γρήγορο αναβόσβημα
Σβήσιμο (Κατάσταση ψύξης)	--	--	Γρήγορο αναβόσβημα	--
Κουμπί τροφοδοσίας ANENERGO (Ψύξη ολοκληρώθηκε, Κατάσταση αναμονής)	--	--	ENERGO	--
Σφάλμα (βλάβη θερμοκρασίας)	--	ENERGO	--	ENERGO
Σφάλμα (Κλειδωμα ανεμιστήρα)	--	Γρήγορο αναβόσβημα	--	ENERGO
Σφάλμα (βλάβη λάμπας)	ENERGO	--	--	ENERGO
Σφάλμα (βλάβη τροχού χρώματος)	Γρήγορο αναβόσβημα	--	--	ENERGO

Πώς να εγκαταστήσετε το εσωτερικό Dongle

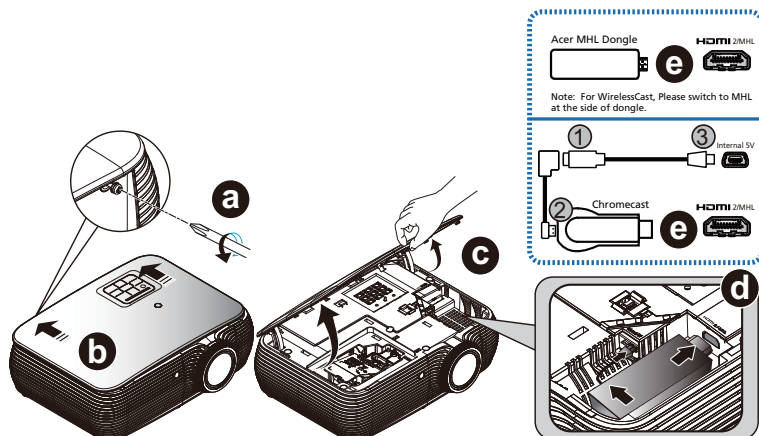

Αν εγκαταστήσετε το Acer MHL Dongle (WirelessCAST/WirelessHD-Kit) ή το Chromecast, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- A Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τη βίδα από το καπάκι. (Εικόνα #a)
- B Ανασηκώστε το κάλυμμα. (Εικόνα #b)
- C Αφαιρέστε το κάλυμμα. (Εικόνα #c)
- D Συνδέστε τα καλώδια. (Εικόνα #d) <Μόνο για το Chromecast>
 - (1) Συνδέστε το Micro USB (αρσενικό) στο καλώδιο Micro USB (θηλυκό) 50 mm το Micro USB στο καλώδιο Mini USB 80 mm (Εικόνα #1);
 - (2) Συνδέστε το Micro USB (αρσενικό) στο καλώδιο Micro USB (θηλυκό) 50 mm ή το Micro USB στο καλώδιο Mini USB 80 mm (Εικόνα #2);
 - (3) Συνδέστε το Micro USB στο καλώδιο Mini USB 80 mm στην εσωτερική θύρα 5V στον προβολέα (Εικόνα #3);
- E Συνδέστε το Dongle στη θύρα HDMI 2/MHL στον προβολέα. (Εικόνα #e)




Σημείωση: Το Chromecast είναι διαθέσιμο για το μοντέλο με εσωτερική 5V.

Καθαρισμός και αντικατάσταση των φίλτρων σκόνης (Επιλογή)

Καθαρισμός των φίλτρων σκόνης

Καθαρίζετε τα φίλτρα σκόνης κάθε 1000 ώρες λειτουργίας. Αν δεν καθαρίζονται τακτικά μπορεί να αποφραγούν από τη σκόνη, αποτρέποντας το σωστό αερισμό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και να προκαλέσει βλάβη στον προβολέα.

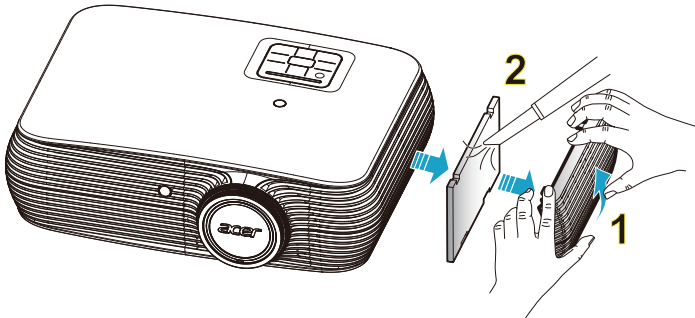

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1 Απενεργοποίηση του προβολέα. Περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει η λυχνία LED τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.
- 3 Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο σκόνης. (Εικόνα #1)
- 4 Για να καθαρίσετε τα φίλτρα σκόνης, χρησιμοποιήστε μια μικρή ηλεκτρική σκούπα που έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές και άλλες συσκευές γραφείου. (Εικόνα #2)
- 5 Αν η σκόνη αφαιρείται δύσκολα ή αν έχει σπάσει το φίλτρο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την πλησιέστερη αντιπροσωπεία ή κέντρο επισκευών για να αποκτήσετε ένα καινούριο φίλτρο.


Αντικατάσταση της Λάμπας

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το καπάκι και έπειτα βγάλτε τη λάμπα.

Ο προβολέας θα ανιχνεύσει τη ζωή της λάμπας. Θα σας εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα **"Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. (Η λάμπα πλησιάζει στο τέλος της χρήσιμης ζωής της σε λειτουργία πλήρους ισχύος.) Replacement suggested! (Προτείνεται να την αντικαταστήσετε!)"** Όταν δείτε αυτό το μήνυμα, αλλάξτε τη λάμπα όσο το δυνατό συντομότερα. Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την αλλαγή της λάμπας.



Προειδοποιήσεις: Ο θάλαμος της λάμπας είναι ζεστός! Αφήστε τον να κρυώσει πριν να αλλάξετε τη λάμπα!

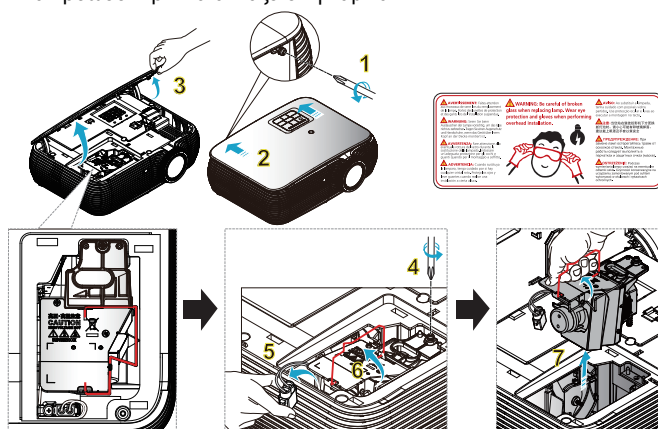

Για αλλαγή της λάμπας

Σβήστε τον προβολέα πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας.

Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

1 Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε τη βίδα από το καπάκι. (Εικόνα #1)

Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους. (Εικόνα #2)

Ανασηκώστε το κάλυμμα. (Εικόνα #3)

2 Αφαιρέστε τη βίδα που ασφαλίζει τη λυχνία. (Εικόνα #4)

Τραβήξτε προς τα έξω το φως της λυχνίας. (Εικόνα #5)

Ανασηκώστε τη λαβή ώστε να στέκεται όρθια. (Εικόνα #6)

3 Ανασηκώστε τη λαβή ώστε να στέκεται όρθια. Τραβήξτε έξω τη μονάδα της λάμπας. (Εικόνα #7)

Για να αντικαταστήσετε τη λάμπα, χρησιμοποιήστε μια ανταλλακτική λάμπα και ακολουθήστε αντίστροφα τα παραπάνω βήματα.




Προειδοποιήσεις: Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην ρίξετε τη λάμπα και μην ακουμπήσετε το γλόμπο της. Αν πέσει, ο γλόμπος μπορεί να σπάσει και να σας τραυματίσει.


Εγκατάσταση Οροφής

Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον προβολέα χρησιμοποιώντας ένα μοντάρισμα οροφής, παρακαλούμε ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα:

- 1 Διανοίξετε τέσσερις οπές σε στέρεο, δομικό στοιχείο της οροφής και ασφαλίστε τη βάση στήριξης οροφής στην οροφή.

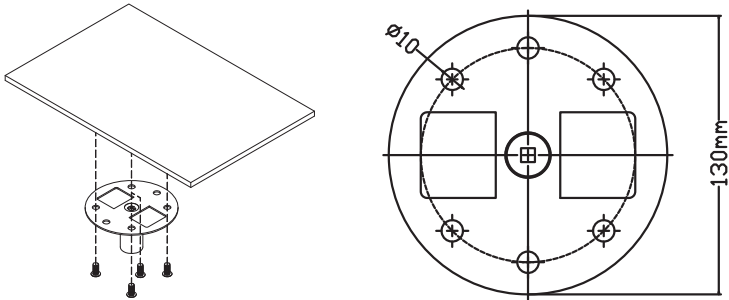

- 2 Επιλέξτε το συνδυασμό μήκους με βάση το πραγματικό περιβάλλον. (Το CM-01S δεν περιλαμβάνει Τύπο 2 και Τύπο 3.)

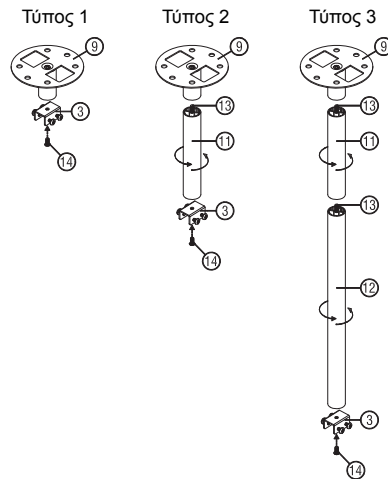


3 Τύπος 1:

Για το τυπικό μέγεθος χρησιμοποιήστε τρεις βίδες βραχίονα για να εγκαταστήσετε τον προβολέα στον βραχίονα στήριξης.


Τύπος 2 και Τύπος 3:

Εναλλακτικά, για το μεγαλύτερο μέγεθος, χρησιμοποιήστε τις συρόμενες επεκτάσεις για περισσότερη υποστήριξη.

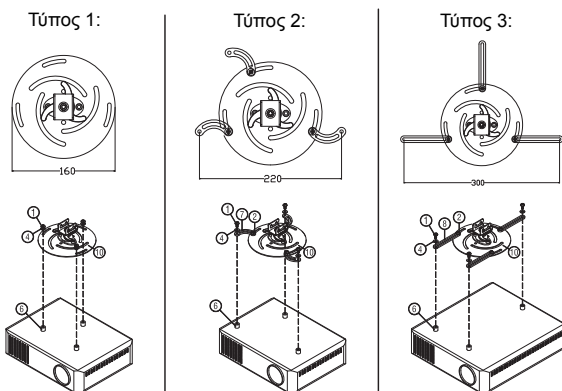


Σημείωση: Συνιστάται να αφήσετε μια λογική απόσταση ανάμεσα στο βραχίονα και τον προβολέα για να επιτρέψετε τη σωστή κατανομή θερμότητας.

4 Συνδέστε το σύνδεσμο κύριου σώματος στο βραχίονα του προβολέα (εικόνα 1) και στη συνέχεια βιδώστε τέσσερις βίδες (εικόνα 2).

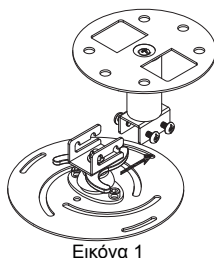


Εικόνα 1

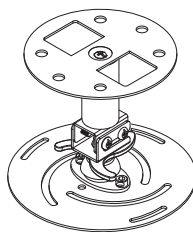


Εικόνα 2

5 Ρυθμίστε κατάλληλα τη γωνία και τη θέση.

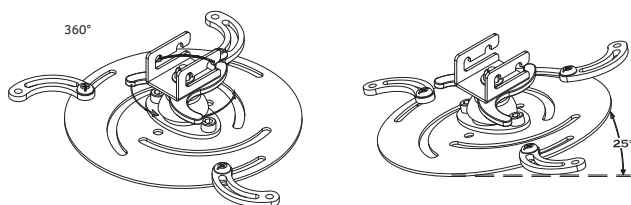

Βίδα Τύπου B		Τύπος Ροδέλας	
Διάμετρος (χλστ)	Μήκος (χλστ)	Μεγάλη	Χαμηλή
4	25	V	V

ΠΡΟΔ. ΒΙΔΑΣ M4 x 25 χλστ

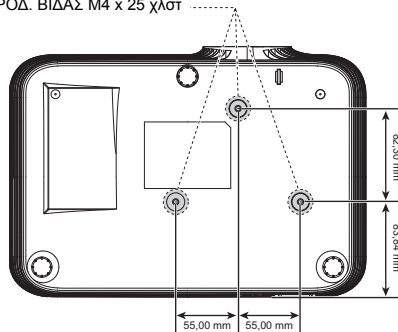

Προδιαγραφές

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ανατρέξτε στα δημοσιευμένα τεχνικά χαρακτηριστικά μάρκετινγκ της Acer.

Σύστημα προβολής	DLP®
Ανάλυση	- Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: Ανάλυση 1024x768 XGA - Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: Ανάλυση WXGA 1280x800 - Σειρά H5382BD/E232/HE-722: Ανάλυση 1280x720 720p - Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: Ανάλυση 1920x1080 1080p ανάληψη 1920x1080 1080p - Μέγιστο: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680x1050), 1080p(1920x1080), WUXGA-RB (1920 x 1200)
Συμβατότητα υπολογιστών	Πρότυπα υπολογιστών συμβατών με IBM, Apple Macintosh, iMac και VESA: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Συμβατότητα βίντεο	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Αναλογία εικόνας	Αυτόματο, Πλήρης, 4:3, 16:9, L.Box
Προβαλλόμενα χρώματα	1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Αναλογία οπτικού ζουμ	- Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: 1,3X - Σειρά H5382BD/E232/HE-722: 1,1X
Αναλογία ρίψης	- Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: 1,49 ~ 1,93 (66" @2m) - Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: 1,19 ~ 1,54 (78" @2 μ.) - Σειρά H5382BD/E232/HE-722: 1,54 ~ 1,72 (100" @3,4m) - Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: 1,13 ~ 1,47 (100" @2,5m)
Φακοί προβολής	- Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: F = 2,50~2,78, f = 16,91 mm ~ 21,60 mm, Μη αυτόματο ζουμ & εστίαση - Σειρά H5382BD/E232/HE-722: F = 2,41 ~ 2,53, f = 21,85mm ~ 24,00mm, Μη αυτόματο ζουμ & εστίαση

Μέγεθος οθόνης προβολής (διαγώνιος)	- Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: 25" ~ 300" (65 εκ. ~762 εκ.) - Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: 30" ~ 300" (76 εκ. ~762 εκ.) - Σειρά H5382BD/E232/HE-722: 26" ~ 300" (66 εκ. ~ 762 εκ.) - Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/ E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: 31" ~ 300" (78 εκ. ~762 εκ.)
Απόσταση προβολής	- Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331: 1,0 μ. ~ 9,1 μ. (3,3' ~ 29,7') - Σειρά A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331: 1,0 μ. ~ 7,7 μ. (3,3' ~ 25,2') - Σειρά H5382BD/E232/HE-722: 1,0 μ. ~ 10,3 μ. (3,3" ~ 33,8') - Σειρά A1500/B150/CE-810/H6511BD/H6512BD/ E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: 1,0 μ. ~ 7,5 μ. (3,3' ~ 24,6')
Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης	15 - 100 kHz
Ρυθμός ανανέωσης κάθετης σάρωσης	24 - 120 Hz
Τύπος λάμπας	195 W, λάμπα που αντικαθίσταται από το χρήστη
Διόρθωση τραπέζιου	± 40 μοίρες
Audio (Ήχος)	- Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/ B120/ CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/ H6511BD: Εσωτερικό ηχείο με έξοδο 10 W x 1 - Σειρά H5382BD/E232/HE-722/H6512BD/E146D/HE- 805J/L552/V62/H6510BD+/P1502: Εσωτερικό ηχείο με έξοδο 3 W x 1
Βάρος	- Σειρά A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/A1300W/ B120/ CE-W10/C11W/AW331/A1500/B150/CE-810/ H6511BD: 2,7 Kg (5,9 lbs) - Σειρά H5382BD/E232/HE-722: 2,4 Kg (5,3 lbs) - Σειρά H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/ H6510BD+/P1502: 2,65 Kg (5,8 lbs)
Διαστάσεις (B x Π x Υ)	315 mm X 214 mm X 97,6 mm (12,4" x 8,4" x 3,8")
Ψηφιακό ζουμ	2X
Τροφοδοσία	Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με αυτόματο διακόπτη εισόδου ρεύματος 100 - 240 V
Κατανάλωση ενέργειας	Κανονική λειτουργία: 235W ± 10% @ 110VAC Κατάσταση Eco: 195W ± 10% @ 110VAC Λειτουργία αναμονής < 0,5W
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C / 32°F έως 104°F
Τυπικά περιεχόμενα συσκευασίας	- Καλώδιο τροφοδοσίας x1 - Καλώδιο VGA x1 - Τηλεχειριστήριο x1 - Μπαταρία x1 (για τηλεχειριστήριο) (προαιρετικό) - Οδηγός χρήστη (CD-ROM) x1 - Οδηγός γρήγορης εκκίνησης x1 - Κάρτα ασφαλείας x1 (προαιρετικά) - Φίλτρα σκόνης x1 (προαιρετικά) - Θήκη μεταφοράς x1 (προαιρετικά)

Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)	A1200/B110/CE-X10/ C11X/AX331/ A1300W/B120/CE-W10/ C11W/AW331/ A1500/B150/CE-810/ H6511BD	H5382BD/E232/ HE-722	H6512BD/E146D/ HE-805J/ L552/V62/ H6510BD+/P1502
Πρίζα ρεύματος	V	V	V
Είσοδος VGA	X	V	V
VGA IN 1	V	X	X
VGA IN 2	V	X	X
Έξοδος VGA	V	X	X
Composite video	V	V	V
HDMI	V	V	V
HDMI/MHL	X	V	X
RS232	V	V	V
Είσοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ	X	V	V
Είσοδος υποδοχής ήχου 1 (3,5 χλστ)	V	X	X
Είσοδος υποδοχής ήχου 2 (3,5 χλστ)	V	X	X
Έξοδος υποδοχής ήχου 3,5 χλστ	V	V	V
Έξοδος 5V DC	V	V	V
Συνδέσεις εισόδου/εξόδου (I/O)			
HDMI/MHL	V	X	V
Εσωτερική 5V x1	V	X	X



Σημείωση: Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές δίχως προειδοποίηση.

Καταστάσεις συμβατότητας

A. Αναλογική VGA

1 VGA Αναλογική – Σήμα υπολογιστή

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κ. Συχνότητα [Hz]	Ο. Συχνότητα [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
QuadVGA	1280x1024	85	91,1
	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

2 VGA Αναλογική – Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κ.Συχνότητα [Hz]	Ο.Συχνότητα [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6
	1280x800	119,909	101,6
	1920x1200	60	74
	1440x900	60	59,9
	1680x1050	60	65,3
WSXGA+	1920x1080 (1080P)	60	67,5
	1366x768	60	47,7
WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04

3 VGA Αναλογική – Σήμα Component

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κ.Συχνότητα [Hz]	Ο.Συχνότητα [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3

B. HDMI Ψηφιακή

1 HDMI - σήμα υπολογιστή

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κ.Συχνότητα [Hz]	Ο.Συχνότητα [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9

SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
XGA	800x600	120	77,4
	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
SXGA	1024x768	120	99,0
	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
QuadVGA	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

2 HDMI - Εκτεταμένος ευρύς χρονισμός

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κ. Συχνότητα [Hz]	Ο. Συχνότητα [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6
	1280x800-RB	119,909	101,6
	1440x900	60	59,9
	1920x1200	60	74

WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1920x1080 (1080P)	60	67,5
	1366x768	60	47,7
WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04

3 HDMI - Σήμα βίντεο

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κ.Συχνότητα [Hz]	Ο.Συχνότητα [KHz]
480i	720x480 (1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,3
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60 (30)	33,8
1080i	1920x1080	50 (25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3
1080p	1920x1200-RB	59,94	74,04

4 HDMI - 1.4a 3Δ Χρονισμός

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κ.Συχνότητα [Hz]	Ο.Συχνότητα [KHz]
720p (Συσσώρευση καρέ)	1280x720	50	37,5
720p (Συσσώρευση καρέ)	1280x720	60	45,0
1080p (Συσσώρευση καρέ)	1920x1080	24	27,0
720p (Συσσώρευση καρέ)	1280x720	50	37,5
720p (Συσσώρευση καρέ)	1280x720	60	45,0
1080i (Επάνω και κάτω)	1920x1080	50 (25)	28,1
1080i (Επάνω και κάτω)	1920x1080	60 (30)	33,8
1080p (Επάνω και κάτω)	1920x1080	24	27,0
1080p (Επάνω και κάτω)	1920x1080	50	56,3
1080p (Επάνω και κάτω)	1920x1080	60	67,5
720p (Σε παράθεση (Μισό))	1280x720	60	45,0
1080i (Σε παράθεση (Μισό))	1920x1080	50 (25)	28,1
1080i (Σε παράθεση (Μισό))	1920x1080	60 (30)	33,8

1080p (Σε παράθεση (Μισό))	1920x1080	50	56,3
1080p (Σε παράθεση (Μισό))	1920x1080	60	67,5
Όρια εύρους οθόνης πηγής γραφικών	Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης:		15 k - 100 kHz
	Ρυθμός κάθετης σάρωσης:		24-120 Hz
	Μέγ. ρυθμός εικονοστοιχείων:		Αναλογικό:165MHz z

C. MHL Ψηφιακή

Λειτουργίες	Ανάλυση	Κ. Συχνότητα [Hz]	Ο. Συχνότητα [KHz]
VGA	640x480	59,94/60	31,5
480i	720x480 (1440x480)	59,94/60	15,7
576i	720x576 (1440x576)	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94/60	31,5
480p_2x	1440x480	59,94/60	31,5
576p	720x576	50	31,3
576p_2x	1440x576	50	31,3
720p	1280x720	59,94/60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	25	28,1
1080p	1920x1080	29,97/30	33,8
Όρια εύρους οθόνης πηγής γραφικών	Ρυθμός οριζόντιας σάρωσης:	15k-50 kHz	
	Ρυθμός κάθετης σάρωσης:	24-60 Hz	
	Μέγ. ρυθμός εικονοστοιχείων:	Ψηφιακό: 75 MHz	



Σημείωση: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Προειδοποιήσεις κανονισμών & ασφαλείας

Ανακοίνωση FCC

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία ενάντια σε βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιο-επικοινωνίες.

Όμως, δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως δε θα υπάρξει παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήσης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/ τηλεόρασης για βοήθεια.

Ανακοίνωση: Προστατευμένα καλώδια

Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC.

Ανακοίνωση: Περιφερειακές συσκευές

Μόνο περιφερειακά (συσκευές εισόδου/εξόδου, τερματικά, εκτυπωτές, κτλ) που έχουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με τα όρια της Τάξης Β μπορούν να συνδεθούν με αυτόν τον εξοπλισμό. Η λειτουργία με μη πιστοποιημένα περιφερειακά είναι πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη.

Προσοχή

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή.

Συνθήκες λειτουργίας

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ληφθεί, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

Ανακοίνωση: Καναδοί χρήστες

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Διακήρυξη Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ

Με το παρόν, η Acer, δηλώνει πως αυτός ο προβολέας υπολογιστών συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Συμβατό με τη Ρωσική ρυθμιστική πιστοποίηση



Ρυθμιστική δήλωση ραδιοσυσκευής



Σημείωση: Οι παρακάτω ρυθμιστικές πληροφορίες είναι μόνο για μοντέλα με ασύρματο δίκτυο LAN και/ή Bluetooth.

Γενικά

Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ραδιοσυχνοτήτων και ασφάλειας οποιασδήποτε χώρας ή περιοχής στην οποία έχει λάβει έγκριση για ασύρματη χρήση. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει ή να μη περιέχει ασύρματες ραδιοσυσκευές (όπως ασύρματο LAN και/ή μονάδες Bluetooth).

Καναδάς — Χαμηλής ισχύος συσκευές ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-247)

- a Συνηθισμένες πληροφορίες
Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες:
 1. Αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή, και
 2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, περιλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία αυτής της συσκευής.
- b Λειτουργία στην συχνότητα των 2,4 GHz
Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεμβολή στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία, αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια.

Λίστα κατάλληλων Χωρών

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με πλήρη συμφωνία με τους κανονισμούς και περιορισμούς στη χώρα χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο στη χώρα χρήσης. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://ec.europa.eu/enterprise/rte/implem.htm> για την τελευταία λίστα χωρών.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913


www.acer.it

Product: DLP Projector
Trade Name: Acer
Model Number: DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/
A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/
H5382BD/E232/HE-722/
A1500/B150/CE-810/H6511BD/
H6512BD/E146D/HE-805J/L552/V62/H6510BD+/P1502

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ EMC Directive: 2014/30/EU		
☒ EN 55032:2012+AC:2013, Class B	☒ EN 61000-3-2:2014, Class A	
☒ EN 55024:2010+A1:2015	☒ EN 61000-3-3:2013	
☐ R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)		
☐ RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)		
☐ EN 300 328 V1.9.1	☐ EN 301 511 V9.0.2	☐ EN 301 489-7 V1.3.1
☐ EN 301 893 V1.7.1	☐ EN 301 908-1 V6.2.1	☐ EN 301 489-17 V2.2.1
☐ EN 300 440-1 V1.6.1	☐ EN 301 908-2 V6.2.1	☐ EN 301 489-24 V1.5.1
☐ EN 300 440-2 V1.4.1	☐ EN 301 908-13 V6.2.1	☐ EN 50360:2001
☐ EN 302 291-1 V1.1.1	☐ EN 301 489-1 V1.9.2	☐ EN 62479:2010
☐ EN 302 291-2 V1.1.1	☐ EN 301 489-3 V1.6.1	☐ EN 62209-1:2006
		☐ EN 62209-2:2010
☒ LVD Directive: 2014/35/EU		
☒ EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013		
☐ EN 50332-1:2013		
☐ EN 50332-2:2013		
☒ RoHS Directive: 2011/65/EU		
☒ EN 50581:2012		
☒ ErP Directive: 2009/125/EC		
☐ Regulation (EU) No. 617/2013		
☒ Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011		
☐ Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011		

Year to begin affixing CE marking 2017.



RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Jan. 1, 2017

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:

Product:	DLP Projector
Model Number:	DNX1520/DWX1519/D7P1602/D1P1518/D1P1601
Machine Type:	A1200/B110/CE-X10/C11X/AX331/ A1300W/B120/CE-W10/C11W/AW331/ H5382BD/E232/HE-722/ A1500/B150/CE-810/H6511BD/ H6512BD/E146D/HE-805J/L552/N62/ H6510BD+/P1502
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147